



INTELIX
SAFETY

GUÍA RÁPIDA

SIRENA INTERIOR · AIRSHIELD

SIRENA DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Instala tu sirena interior ARA12-W2

Modelo: ARA12-W2(868) · EAN: 6923172504760 · Ref. IX-MAN-ARA12W2-2026

105 dB

Tonos de entrada/salida

868 MHz · AES128

Antisabotaje

Pilas de larga duración



La sirena interior hace insoportable quedarse dentro: 105 dB en el pasillo son suficientes para que un intruso salga por donde entró. Colócala en un punto central, alta y donde no se pueda alcanzar de un manotazo.


- ✓ **Central y en alto:** en el pasillo o distribuidor, a más de 2,2 m.
- ✓ **Duración y volumen:** 3 minutos y volumen máximo es lo que dejamos nosotros.
- ✓ **Tamper y pila:** avisa si la arrancan; pilas de larga duración.




Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es


Qué hay en la caja



1




2

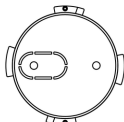

3



4



5




6


CONTENIDO · compruébalo antes de empezar

- 1 Sirena
- 2 Cinta adhesiva de doble cara
- 3 Tapa trasera (soporte)
- 4 Guía rápida del fabricante
- 5 Información legal y normativa
- 6 Bolsa de tornillería

1 · Conoce tu sirena

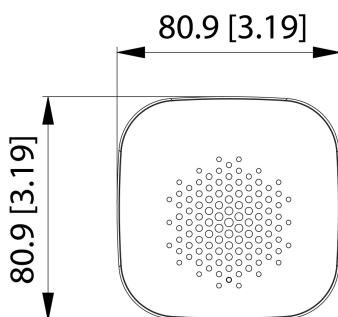

26 [1.02]



PARTES DEL SIRENA · según el manual oficial de Dahua

N.º	Elemento y función
1	Interruptor de encendido/apagado ponlo en ON con la central buscando para emparejar.
2	Contacto antisabotaje (tamper) salta si separan el equipo de su tapa o de la pared.
3	Piloto de estado un solo LED; sus colores están en la tabla de abajo.

2 · Qué te dice el piloto

- **Verde parpadeando rápido:** emparejando con la central o modo de sensibilidad reducida (potencia de radio baja) o modo de sensibilidad reducida
- **Verde fijo durante 2 s:** emparejamiento correcto
- **Verde parpadeando:** armada
- **Verde parpadeando:** alarma disparada
- **Verde parpadeando lento durante 3 s:** emparejamiento fallido

3 · Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** › **+**. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, coloca las pilas o pon el interruptor en **ON**: la central la capta sola.

- 1 Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- 2 En su ficha de DMSS ajusta **volumen**, **duración de la alarma** y si debe sonar en los **eventos de sabotaje** y en los **tonos de armado/desarmado**.
- 3 **Modo prueba** (**Ajustes de la central** › **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Dispara una alarma de prueba con la sirena a mano y avisa a los vecinos antes.

4 · Dónde colocar la sirena

Sí: así lo dejamos nosotros

- **En el pasillo o distribuidor**, a más de 2,2 m, donde el sonido llegue a todas las estancias.
- **Lejos de la puerta de entrada**: que no se pueda arrancar nada más entrar.
- **Atornillada**, nunca solo con adhesivo.

No: los errores que vemos en campo

- **En dormitorios** o junto a la cabecera de la cama.
- **Dentro de armarios**: se amortigua y apantalla la radio.
- **Junto a la puerta de entrada**.

TRUCO DE INSTALADOR Antes de taladrar en fachada, cuelga la sirena provisionalmente y mira su señal en DMSS. Y en la primera prueba, avisa a los vecinos: 110 dB en la calle a las 11 de la mañana generan llamadas.

5 · Montaje



- 1** **Marca y taladra** con el soporte como plantilla; usa tacos de 6 mm en ladrillo y de expansión en hormigón.
- 2** **Atornilla el soporte** y comprueba que el tamper trasero apoya en la pared.
- 3** **Coloca las pilas** respetando la polaridad y cierra la tapa.
- 4** **Encaja la sirena** en el soporte y fija el tornillo de seguridad.

6 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Duración de la alarma	Ficha de la sirena	3 minutos: suficiente para disuadir sin infringir ordenanzas de ruido (muchas limitan a 3-5 min).
Volumen	Ficha de la sirena	Máximo en exterior; en interior, medio si hay bebés o personas mayores en casa.
Sonar por sabotaje	Ajustes de la central	Activado en armado; «siempre activo» solo si el cliente lo pide.
Tonos de armado/desarmado	Ficha de la sirena	Activados en negocios (confirman que la alarma queda puesta); en viviendas, a gusto del cliente.
Indicador	Ficha de la sirena	Activado.

7 · Mantenimiento

- **Pilas:** cámbialas cuando DMSS avise; en exterior revisa la junta al abrirla.
- Cada semestre, una prueba de sonido de unos segundos.
- Limpia la rejilla y el piloto; comprueba que los tornillos siguen firmes.

8 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
No suena al saltar la alarma	Comprueba que está vinculada al área que ha saltado y que la duración no es 0. Revisa pilas y que la zona no esté en Modo prueba.
Suena poco o distorsiona	Pilas agotadas. Cámbialas todas a la vez y del mismo tipo.
Fuera de línea	Está lejos de la central o hay metal en medio: mueve la sirena, la central, o pon un repetidor.
Tamper sin tocarla	El soporte no apoya en la pared o la sirena no está encajada hasta el tope.