



INTELIX
SAFETY

SIRENA DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Instala tu sirena interior ARA14-W2

Modelo: DHI-ARA14-W2(868) · EAN: 6923172512666 · Ref. IX-MAN-ARA14W2-2026

105 dB

Tonos de entrada/salida

868 MHz · AES128

Antisabotaje

Pilas de larga duración



La sirena interior hace insoportable quedarse dentro: 105 dB en el pasillo son suficientes para que un intruso salga por donde entró. Colócala en un punto central, alta y donde no se pueda alcanzar de un manotazo.

- ✓ **Central y en alto:** en el pasillo o distribuidor, a más de 2,2 m.
- ✓ **Duración y volumen:** 3 minutos y volumen máximo es lo que dejamos nosotros.
- ✓ **Tamper y pila:** avisa si la arrancan; pilas de larga duración.



Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es

Qué hay en la caja




1



2



3



4





5

- 1 Sirena (x4)
- 5 Bolsa de tornillería (x3)

CONTENIDO · compruébalo antes de empezar

1 · Conoce tu sirena

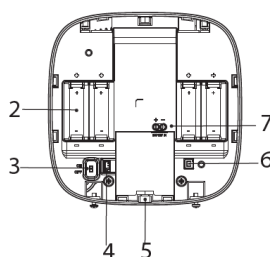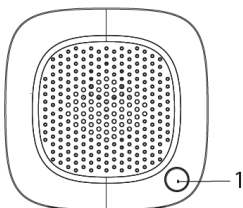

PARTES DEL SIRENA · según el manual oficial de Dahua

N.º	Elemento y función
1	Botón de pánico
2	Alojamiento de la pila
3	Interruptor de encendido/apagado ponlo en ON con la central buscando para emparejar.
4	Puerto serie
5	Micrófono capta el audio de la escena.
6	Contacto antisabotaje (tamper) salta si separan el equipo de su tapa o de la pared.

2 · Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** › **+**. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, coloca las pilas o pon el interruptor en **ON**: la central la capta sola.

- 1 Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- 2 En su ficha de DMSS ajusta **volumen**, **duración de la alarma** y si debe sonar en los **eventos de sabotaje** y en los **tonos de armado/desarmado**.
- 3 **Modo prueba** (**Ajustes de la central** › **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Dispara una alarma de prueba con la sirena a mano y avisa a los vecinos antes.

3 · Dónde colocar la sirena

Sí: así lo dejamos nosotros


- En el **pasillo o distribuidor**, a más de 2,2 m, donde el sonido llegue a todas las estancias.
- **Lejos de la puerta de entrada**: que no se pueda arrancar nada más entrar.
- **Atornillada**, nunca solo con adhesivo.

No: los errores que vemos en campo

- En **dormitorios** o junto a la cabecera de la cama.
- **Dentro de armarios**: se amortigua y apantalla la radio.
- **Junto a la puerta de entrada**.

TRUCO DE INSTALADOR Antes de taladrar en fachada, cuelga la sirena provisionalmente y mira su señal en DMSS. Y en la primera prueba, avisa a los vecinos: 110 dB en la calle a las 11 de la mañana generan llamadas.

4 · Montaje

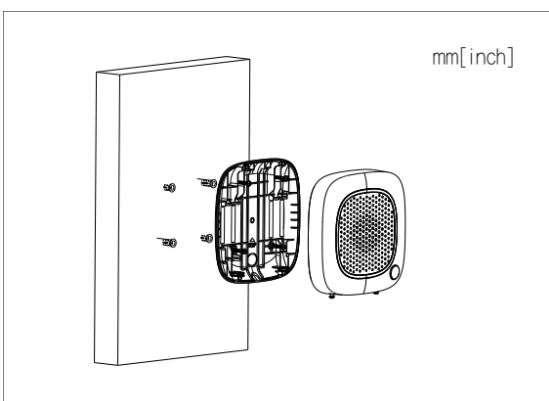

INSTALACIÓN · figura oficial de Dahua

- 1 **Marca y taladra** con el soporte como plantilla; usa tacos de 6 mm en ladrillo y de expansión en hormigón.
- 2 **Atornilla el soporte** y comprueba que el tamper trasero apoya en la pared.
- 3 **Coloca las pilas** respetando la polaridad y cierra la tapa.
- 4 **Encaja la sirena** en el soporte y fija el tornillo de seguridad.

5 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Duración de la alarma	Ficha de la sirena	3 minutos: suficiente para disuadir sin infringir ordenanzas de ruido (muchas limitan a 3-5 min).
Volumen	Ficha de la sirena	Máximo en exterior; en interior, medio si hay bebés o personas mayores en casa.
Sonar por sabotaje	Ajustes de la central	Activado en armado; «siempre activo» solo si el cliente lo pide.
Tonos de armado/desarmado	Ficha de la sirena	Activados en negocios (confirman que la alarma queda puesta); en viviendas, a gusto del cliente.
Indicador	Ficha de la sirena	Activado.

6 · Mantenimiento

- **Pilas:** cámbialas cuando DMSS avise; en exterior revisa la junta al abrirla.
- Cada semestre, una prueba de sonido de unos segundos.
- Limpia la rejilla y el piloto; comprueba que los tornillos siguen firmes.

7 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
No suena al saltar la alarma	Comprueba que está vinculada al área que ha saltado y que la duración no es 0. Revisa pilas y que la zona no esté en Modo prueba.
Suena poco o distorsiona	Pilas agotadas. Cámbialas todas a la vez y del mismo tipo.
Fuera de línea	Está lejos de la central o hay metal en medio: mueve la sirena, la central, o pon un repetidor.
Tamper sin tocarla	El soporte no apoya en la pared o la sirena no está encajada hasta el tope.