



INTELIX
SAFETY

GUÍA RÁPIDA

MANDO A DISTANCIA · AIRSHIELD

MANDO DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Configura tu mando ARA24-W2

Modelo: DHI-ARA24-W2(868) · EAN: 6939554973673 · Ref. IX-MAN-ARA24W2-2026

4 botones

Pila CR2032

868 MHZ · AES128

Aviso de armado con luz



El mando es la forma más rápida de armar al salir y desarmar al llegar, y lleva un botón de pánico que avisa a la central receptora sin sacar el móvil. Configura a qué áreas afecta cada botón y guárdalo con las llaves.


- ✓ **Cuatro botones:** total, parcial, desarmado y pánico.
- ✓ **Un mando por persona:** así sabes quién armó y quién desarmó.
- ✓ **Pánico silencioso o sonoro:** lo eliges en DMSS.



Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es

Qué hay en la caja

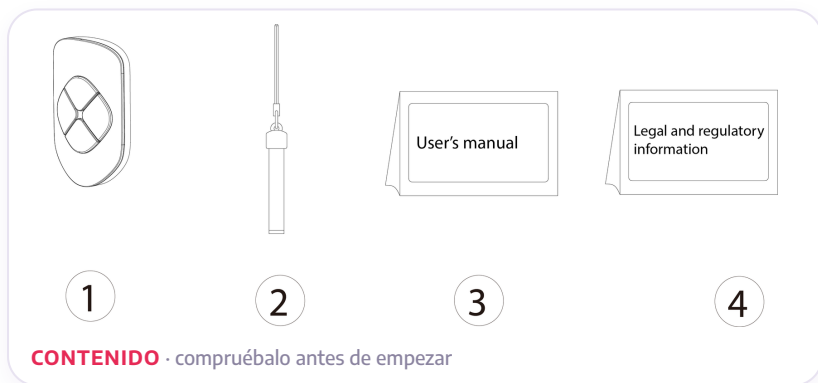

1 Mando

CONTENIDO · compruébalo antes de empezar

1 · Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** › **+**. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, mantén pulsado el botón que indique la app (o retira la lengüeta de la pila): la central lo capta sola.

- 1 Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- 2 En su ficha de DMSS asigna las **áreas** que controla y define qué hace el botón de **pánico** (sonoro con sirena o silencioso a la CRA).
- 3 **Modo prueba** (**Ajustes de la central** › **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Arma y desarma con el mando mirando el piloto de la central (azul = armada, verde = desarmada).

2 · Cómo usarlo bien

Sí: así lo dejamos nosotros

- **Un mando por persona** con su nombre en DMSS: el historial dirá quién armó.
- **Pánico configurado** según el cliente: silencioso en negocios, sonoro en viviendas.
- **En el llavero**, no suelto en el bolso: las pulsaciones accidentales son la primera causa de falsas alarmas de pánico.

No: los errores que vemos en campo

- **Dejarlo en el coche** o a la vista.
- **Usar el mismo mando para toda la casa** si hay varias personas.
- **Dejar el botón de pánico como «sonoro» en una oficina** sin avisar al personal.

TRUCO DE INSTALADOR Si el cliente tiene niños, activa en DMSS el **bloqueo de teclas** del mando (hay que pulsar dos botones para que actúe) y desaparecen las falsas alarmas del bolsillo.

3 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Áreas	Ficha del mando	Solo las que esa persona deba controlar.
Botón de pánico	Ficha del mando	Silencioso (solo CRA) o sonoro (sirenas). En viviendas, sonoro.
Bloqueo de teclas	Ficha del mando	Activado si va en el bolsillo o lo llevan niños.
Aviso luminoso	Ficha del mando	Activado: confirma con luz que la orden llegó.

4 · Mantenimiento

- **Pila CR2032**: cámbiala cuando DMSS avise o si el piloto del mando no responde.
- Si se pierde un mando, bórralo de la central el mismo día.

5 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
La central no responde al mando	Está fuera de alcance o la pila está baja. Acércate a la central y prueba; si no, cambia la pila.
No arma y el mando parpadea verde y luego rojo	La comprobación de integridad ha visto un fallo. Arréglalo o fuerza el armado desde la app.
Alarmas de pánico sin querer	Activa el bloqueo de teclas y llévalo en el llavero.