



INTELIX
SAFETY

TECLADO DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Instala y configura tu teclado ARK30C-RW2

Modelo: DHI-ARK30C-RW2(868) · EAN: 6939554909641 · Ref. IX-MAN-ARK30CRW2-2026

Código o tarjeta

Hasta 32 usuarios

868 MHz · AES128

Antisabotaje

Pilas de larga duración



El teclado es la forma de armar y desarmar sin móvil: con código o con tarjeta, para toda la familia o los empleados. Colócalo junto a la puerta por la que entras y configura los usuarios con sus permisos.


- ✓ **Junto a la entrada:** a 1,4-1,5 m, dentro del retardo de entrada.
- ✓ **Usuarios y tarjetas:** cada persona con su código; tarjetas para quien no quiere teclear.
- ✓ **Código de coacción:** desarma y avisa en silencio a la CRA.



Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es


Qué hay en la caja

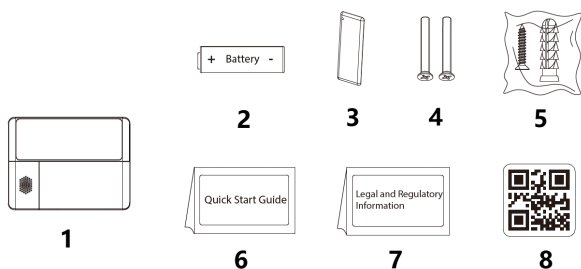

CONTENIDO · compruébalo antes de empezar

- 1 Teclado
- 2 Pila
- 3 Tarjeta IC (x2)
- 4 Tornillería (x2)
- 5 Bolsa de tornillería
- 6 Guía rápida del fabricante
- 7 Información legal y normativa
- 8 Tarjeta con el código QR

1 • Conoce tu teclado

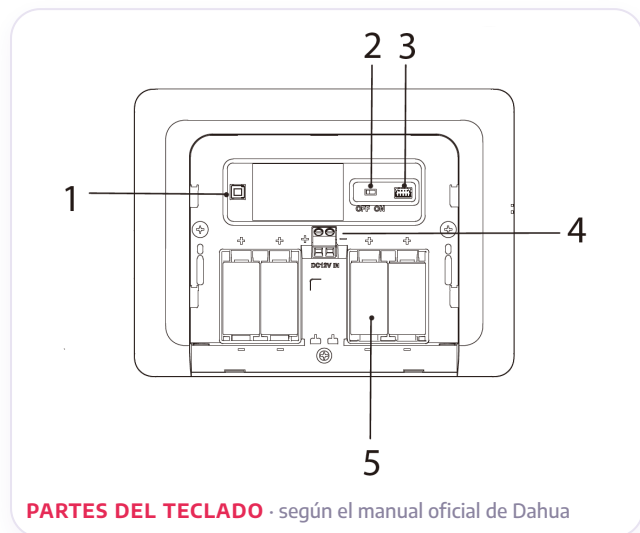

N.º	Elemento y función
1	Contacto antisabotaje (tamper) salta si separan el equipo de su tapa o de la pared.
2	Interruptor de encendido (OFF/ON)
3	Puerto de servicio (no usar)

2 • Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** > +. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, coloca las pilas o pon el interruptor en **ON**: la central lo capta sola.

- 1 Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- 2 En DMSS > **Ajustes de la central** > **Gestor de usuarios** crea cada usuario con su **código de 4 a 6 dígitos**, sus áreas y, si quieres, su **tarjeta** (acércala al teclado cuando la app lo pida).
- 3 **Modo prueba** (**Ajustes de la central** > **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Arma y desarma con cada código y con cada tarjeta antes de dar la instalación por terminada.

3 • Dónde colocar el teclado

Sí: así lo dejamos nosotros


- **Junto a la puerta de entrada**, por dentro, a 1,4-1,5 m de altura.
- **Dentro del tiempo de retardo de entrada**: que dé tiempo a llegar y teclear sin correr.
- **Con algo de luz** para ver las teclas por la noche (o activa la retroiluminación).
- **Atornillado** a la pared con su soporte.

No: los errores que vemos en campo

- **Visible desde la calle** a través de un cristal: que nadie vea el código.
- **En exterior** sin que el modelo sea de exterior.
- **Sobre metal** o dentro de un cuadro metálico.

TRUCO DE INSTALADOR Crea un usuario por persona, nunca un código «de la casa». Cuando alguien deje de tener acceso (un empleado, un inquilino) basta con borrar su usuario, sin cambiar el código de todos.

4 · Montaje

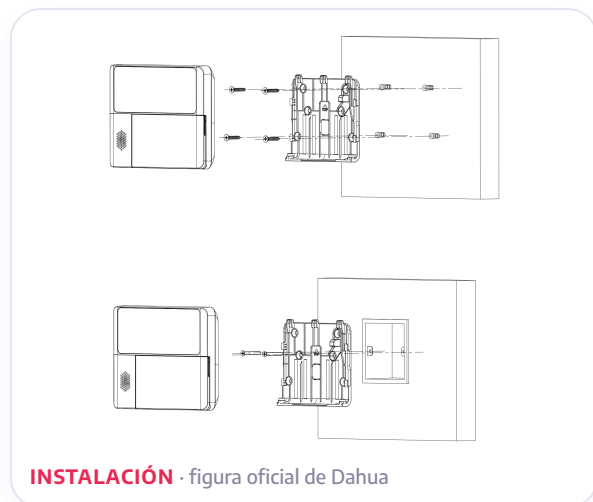

- 1 **Marca y taladra** con el soporte como plantilla, a 1,4-1,5 m.
- 2 **Atornilla el soporte** y comprueba que el tamper apoya.
- 3 **Coloca las pilas** y encaja el teclado hasta el clic.

5 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Usuarios	Gestor de usuarios	Uno por persona, con las áreas que le corresponden. Máximo 32 creados a mano.
Código de coacción	Gestor de usuarios	Para negocios y personas mayores: desarma y manda una alarma silenciosa a la CRA.
Tarjetas	Gestor de usuarios › usuario › tarjeta	Hasta 8 por usuario. Ideales para empleados y para quien no recuerda códigos.
Armado rápido	Ficha del teclado	Permite armar sin código (solo armar): cómodo en tiendas al cerrar.
Bloqueo por intentos	Ficha del teclado	Activado: tras varios códigos erróneos, el teclado se bloquea unos minutos y avisa.

6 · Mantenimiento

- **Pilas:** cámbialas cuando DMSS avise.
- Revisa los usuarios cada cierto tiempo y borra los que ya no deban entrar.
- Limpia las teclas con un paño seco.

7 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
No acepta un código	Comprueba en el Gestor de usuarios que el usuario existe, tiene permiso sobre ese área y que el código es de 4 a 6 dígitos.
La tarjeta no funciona	Vuelve a grabarla desde el usuario (el teclado pita una vez al leerla). Hasta 8 tarjetas por usuario.
No deja armar	La comprobación de integridad ha visto un fallo (detector abierto o sin pila). Arréglalo o fuerza el armado desde la app.
Fuera de línea	Pilas o cobertura de radio: cambia las pilas; si sigue, acércalo a la central o añade un repetidor.