



MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Conecta tu módulo de entradas/salidas ARM9A4-P-W2

Modelo: DHI-ARM9A4-P-W2(868) · EAN: 6939554940385 · Ref. IX-MAN-ARM9A4PW2-2026

Entradas y salidas

868 MHz · AES128

Antisabotaje



El módulo de entradas y salidas conecta a la alarma AirShield lo que no es vía radio: detectores cableados, un contacto de puerta de garaje, una sirena cableada o un relé para abrir una puerta. Es el puente entre la alarma nueva y la instalación que ya existe.


- ✓ **Entradas cableadas:** reaprovecha detectores existentes.
- ✓ **Salidas por relé:** sirenas, luces, cerraduras.
- ✓ **Alimentado y con respaldo:** según modelo.



Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es


Qué hay en la caja

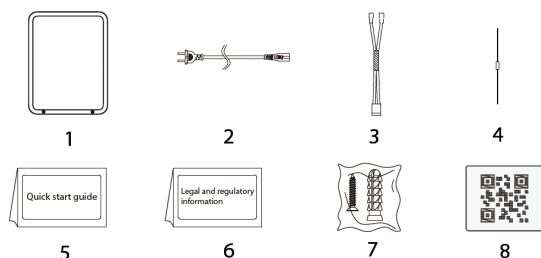

- 1 Módulo de entradas/salidas vía radio
- 2 Cable
- 3 Pila (x2)
- 5 Guía rápida del fabricante
- 6 Información legal y normativa
- 7 Bolsa de tornillería

CONTENIDO · compruébalo antes de empezar

1 · Conoce tu módulo de entradas/salidas

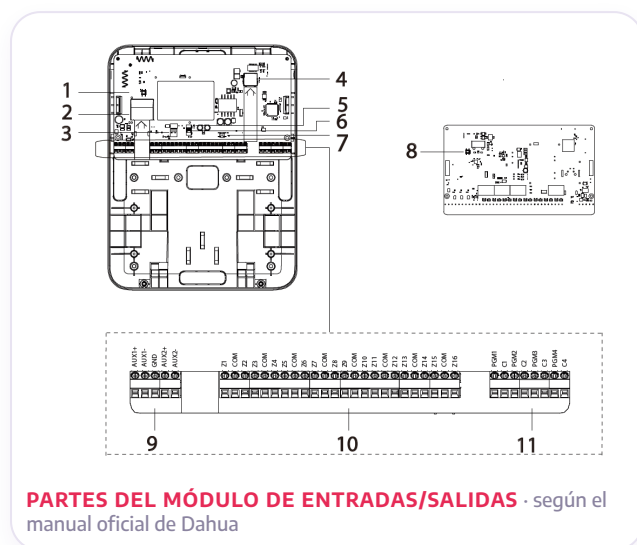

N.º Elemento y función

- | N.º | Elemento y función |
|-----|---|
| 1 | Contacto antisabotaje (tamper)
salta si separan el equipo de su tapa o de la pared. |

2 · Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** > **+**. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, alimenta el módulo (o pon el interruptor en ON): la central lo capta sola.

- Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- En DMSS configura cada **entrada** (NC/NO, tipo de zona) y cada **salida** (qué evento la activa y cuánto tiempo).
- Modo prueba** (**Ajustes de la central** > **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Provoca cada entrada y activa cada salida desde la app.

3 · Dónde y cómo conectarlo

Sí: así lo dejamos nosotros


- Junto a la **instalación cableada** que va a aprovechar, en caja no metálica.
- Con el **cableado documentado**: qué entrada es cada detector.
- Con **alimentación estable** y respaldo si la tiene.

No: los errores que vemos en campo

- Dentro de **cuadros metálicos** sin sacar la antena.
- **Mezclando NC y NO** sin declararlo en DMSS.
- **Cargando la salida por encima de lo que admite el relé**.

TRUCO DE INSTALADOR Etiqueta cada cable en el módulo y pon el mismo nombre en DMSS. Dentro de un año, cuando falle un detector cableado, lo agradecerás.

4 · Montaje

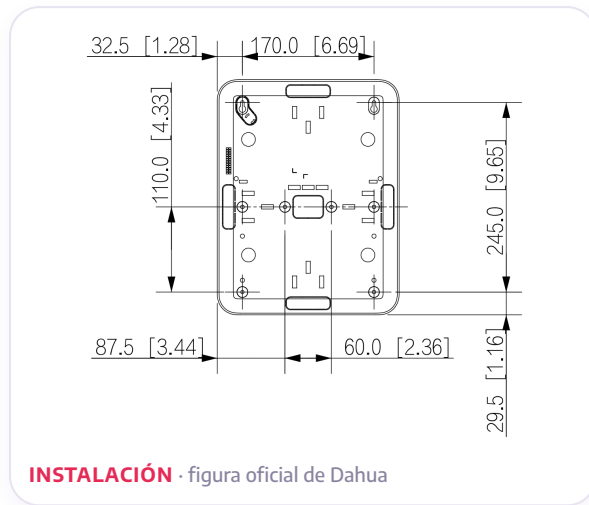

- 1** Fija el módulo en su caja o pared.
- 2** Conecta las entradas (detectores) y las salidas (relés) según el esquema del manual.
- 3** Alimenta y comprueba el piloto.
- 4** Configura y prueba cada entrada y salida en DMSS.

5 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Entradas	Ficha del módulo	Tipo NC/NO y zona (instantánea, retardada, 24 h) por entrada.
Salidas	Ficha del módulo	Evento que la dispara y duración.

6 · Mantenimiento

- Revisa las conexiones cada año y tras cualquier obra.
- Comprueba en DMSS que sigue en línea.

7 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
Una entrada da alarma permanente	Está declarada al revés (NC/NO) o el cable está cortado. Comprueba con un polímetro.
La salida no actúa	Revisa el evento vinculado y la carga del relé.