



INTELIX
SAFETY

GUÍA RÁPIDA

DETECTOR DE HUMO · AIRSHIELD

DETECTOR DE HUMO DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Instala tu detector de humo HY-SA21A-W2

Modelo: DHI-HY-SA21A-W2(868) · EAN: 6923172538963 · Ref. IX-MAN-HYSA21AW2-2026

Vigila 24 h

Sirena integrada

Pila de larga duración

868 MHz · AES128



El detector de humo vigila las 24 horas, esté la alarma armada o no, y avisa a la app y a la central receptora además de sonar. Va en el techo, en el centro de la estancia, lejos de cocinas y baños.

- ✓ **Techo y centro:** a más de 50 cm de paredes, lámparas y rejillas.
- ✓ **Siempre activo:** no depende del armado.
- ✓ **Prueba mensual:** con el botón de test.



Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es

Qué hay en la caja

- Detector de humo
- Base de montaje y tornillería
- Pila
- Guía rápida del fabricante

1 · Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** > +. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, coloca la pila o pon el interruptor en **ON**: la central lo capta sola.

- 1 Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- 2 En su ficha de DMSS comprueba que está en un área de **24 horas** (dispara siempre) y decide si debe activar las sirenas de la casa además de la suya.
- 3 **Modo prueba** (**Ajustes de la central** > **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Pulsa el botón de test del detector: debe sonar y aparecer el aviso en la app.

2 · Dónde colocarlo

Sí: así lo dejamos nosotros


- **En el techo, en el centro** de la estancia o del pasillo que comunica los dormitorios.
- **A más de 50 cm** de paredes, esquinas, lámparas y rejillas de aire.
- **Uno por planta** como mínimo y otro en la zona de dormitorios.
- **Atornillado** a la base.

No: los errores que vemos en campo

- **En cocinas y baños** (vapor y humo de cocinar = falsas alarmas); mejor en el pasillo contiguo.
- **Junto a salidas de calefacción o ventanas**: las corrientes desvían el humo.
- **En garajes** con humo de escape.
- **Pintado ni tapado**.

TRUCO DE INSTALADOR Si el cliente insiste en la cocina, ponlo al menos a 3 m de los fuegos y en el lado contrario a la campana. Y explícale que un detector que salta cada vez que fríe acaba desconectado, que es peor que no tenerlo.

3 · Montaje

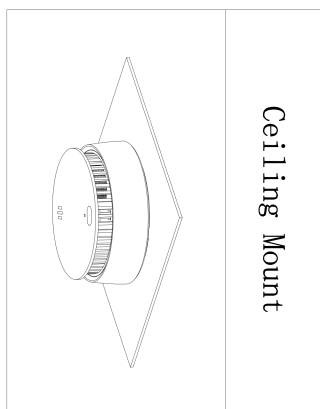

INSTALACIÓN · figura oficial de Dahua

- 1** Marca los taladros con la base en el techo, en el centro de la estancia.
- 2** Atornilla la base con tacos de 6 mm.
- 3** Coloca la pila y gira el detector sobre la base hasta que encaje.
- 4** Pulsa test para comprobar sirena y aviso.

4 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Tipo de zona	Ficha del detector	24 horas : dispara aunque la alarma esté desarmada.
Sirenas	Ficha del detector	Activadas: que suene toda la casa, no solo el detector.
Aviso a CRA	Centro receptor	Evento de fuego (código 110): la CRA avisa a bomberos si no contestas.

5 · Mantenimiento

- **Prueba mensual** con el botón de test.
- **Pila**: cámbiala cuando avise; no esperes al pitido de pila baja de madrugada.
- Aspira la rejilla con suavidad cada seis meses: el polvo provoca falsas alarmas.
- Sustituye el detector a los 10 años (vida útil de la cámara óptica).

6 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
Falsas alarmas	Vapor, humo de cocina o polvo. Reubica lejos de la cocina y limpia la cámara óptica.
No suena en la prueba	Pila agotada o mal colocada. Cámbiala y repite el test.
Fuera de línea	Pila o cobertura de radio: cambia la pila; si está lejos, repetidor.
Pita cada minuto	Es el aviso de pila baja: cámbiala.