CONTACTO MAGNÉTICO DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Instala tu contacto magnético ARD324-W2

Modelo: **DHI-ARD324-W2** · EAN: **6937552483163** · **Ref. IX-MAN-ARD324W2-2026**

Apertura instantánea | **Pila hasta 4 años** | **868 MHz · AES128** | **Antisabotaje** | **Entrada auxiliar** | **Todas las versiones (868 / 868S, colores)**



El contacto magnético avisa en el instante en que se abre una puerta o una ventana: es el detector que más rápido dispara y el que mejor protege mientras duermes (modo Presente). Todo el secreto está en la separación entre imán y sensor.


- **Imán y sensor alineados:** en la hoja y en el marco, con menos de 10 mm de separación.
- **Perímetro nocturno:** es el detector del modo Presente: protege sin que tengas que quedarte quieto.
- **Entrada cableada:** muchos modelos aceptan un contacto cableado extra o un detector externo.

Ficha técnica, manuales y soporte
Escanea para ver el producto en intelix.es

Qué hay en la caja

- **1** Contacto magnético
- **2** Cinta adhesiva de doble cara (×2)
- **3** Cable
- **4** Guía rápida del fabricante
- **6** Bolsa de tornillería (×2)

1 · Conoce tu contacto magnético

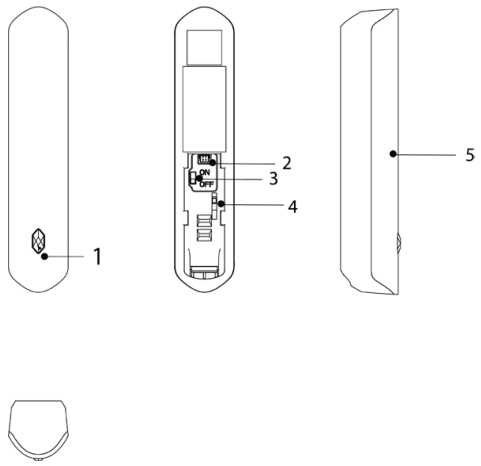

PARTES DEL CONTACTO MAGNÉTICO · según el manual oficial de Dahua

N.º	Elemento y función
1	**Piloto de estado** un solo LED; sus colores están en la tabla de abajo.
2	**Entrada auxiliar (contacto cableado)**
3	**Interruptor de encendido/apagado** ponlo en ON con la central buscando para emparejar.
4	**Contacto antisabotaje (tamper)** salta si separan el equipo de su tapa o de la pared.
5	**Tapa trasera** se fija a la pared; el equipo encaja encima.

2 · Qué te dice el piloto

- **Verde parpadeando rápido:** emparejando con la central o modo de sensibilidad reducida (potencia de radio baja) o modo de sensibilidad reducida
- **Verde fijo durante 2 s:** emparejamiento correcto
- **Verde fijo:** alarma disparada
- **Verde parpadeando lento durante 3 s:** emparejamiento fallido

3 · Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** › **+**. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, pon el interruptor del sensor en **ON** (o tira de la lengüeta de la pila): la central lo capta sola.

1. Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
2. En su ficha de DMSS pon el **tipo de zona**: **con retardo de entrada/salida** en la puerta por la que entras y sales; **instantánea** en ventanas y puertas secundarias.
3. **Modo prueba** (**Ajustes de la central › Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Abre y cierra la hoja: el estado tiene que cambiar en la app en menos de un segundo.

INTELIX SAFETY SLU · CIF B26722082 · C/ Pablo Iglesias 67, 30360 La Unión (Murcia)
intelix.es · Distribuidor oficial · Datos técnicos del fabricante; sujetos a cambios sin previo aviso.

4 · Dónde y cómo colocarlo

Sí: así lo dejamos nosotros


- **Sensor en el marco fijo, imán en la hoja** que se abre, con la marca de alineación enfrentada.
- **Separación de menos de 10 mm** con la hoja cerrada (en marcos metálicos, cuanto menos mejor).
- **En la parte alta** de puertas y ventanas, lejos de golpes y de la humedad del suelo.
- **En todas las aperturas de acceso real**: puerta principal, puertas de garaje y terraza, ventanas de planta baja.
- **Atornillado** en exteriores, garajes y puertas que vibran; la cinta adhesiva solo en interior sobre superficie lisa.

No: los errores que vemos en campo

- **Directamente sobre metal** sin separador: el marco metálico debilita el imán y el contacto «se abre» solo.
- **Con el imán en el marco y el sensor en la hoja**: el sensor lleva el tamper y la pila; que no se mueva.
- **Con más de 10 mm de holgura** en puertas que cierran mal: primero ajusta la puerta.
- **En hojas correderas** sin comprobar el recorrido: el imán tiene que pasar por delante del sensor al cerrar.
- **En ventanas que se dejan entreabiertas** para ventilar sin ponerlo en una zona que se pueda excluir al armar.

TRUCO DE INSTALADOR En puertas de garaje seccionales y persianas, el contacto va en la parte baja con el imán en la última lama, y siempre atornillado: la vibración despega la cinta en semanas.

5 · Montaje

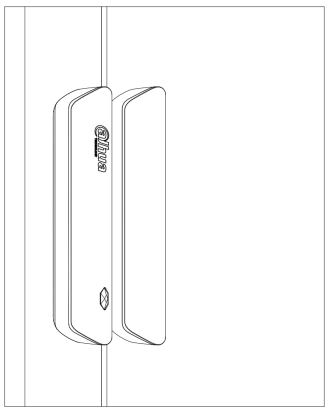

INSTALACIÓN · figura oficial de Dahua

1. **Limpia la superficie** y presenta sensor e imán con la hoja cerrada, alineando las marcas.
2. **Fija el sensor** en el marco (tornillos o cinta) y el **imán en la hoja**, a menos de 10 mm.
3. **Abre y cierra** tres veces mirando DMSS: abierto/cerrado debe cambiar al instante.
4. Si el modelo tiene **entrada auxiliar**, conecta ahí el contacto cableado o el detector externo y activa la entrada en DMSS.

6 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Tipo de zona	Ficha del sensor	**Retardo** en la puerta de entrada (30-45 s); **instantánea** en el resto.
Modo Presente	Ficha del sensor	Incluido: es el perímetro que te protege por la noche.
Aviso de puerta abierta	Ficha del sensor	Activa el timbre de la central si quieres saber cuándo se abre la puerta de la calle con la alarma desarmada (tiendas).
Entrada auxiliar	Ficha del sensor	Solo si hay algo conectado; si no, desactivada para que no dé fallos.

7 · Mantenimiento

- **Pila:** hasta 4 años con la entrada auxiliar sin usar; cámbiala cuando DMSS avise.
- Revisa la **separación imán-sensor** si la puerta se descuelga o se cambia.
- Cada trimestre, abre y cierra con la alarma armada para comprobar el aviso.

8 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
Aparece abierto con la puerta cerrada	Imán demasiado lejos o marco metálico: acércalo (menos de 10 mm) y, sobre metal, pon un separador de plástico bajo el imán.
Falsas alarmas al cerrar de golpe	La hoja rebota y separa el imán: ajusta el cierre de la puerta o mueve el contacto a una zona con menos holgura.
Fuera de línea	Pila o cobertura: cambia la pila; si está lejos de la central, repetidor.
No se empareja	Enciéndelo con la central ya buscando; si estaba encendido, apágalo 10 s y vuelve a encender.

INTELIX SAFETY SLU · CIF B26722082 · C/ Pablo Iglesias 67, 30360 La Unión (Murcia)
intelix.es · Distribuidor oficial · Datos técnicos del fabricante; sujetos a cambios sin previo aviso.