CÁMARA IP DOMO DAHUA · WIZMIND 5 · POE

Instala tu cámara domo IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712

Modelo: **DH-IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712** · EAN: **6937552412491** · **Ref. IX-MAN-IPCHDBW5459E1PZEIL-2026**

4 Mpx | WizMind 5 | PoE | IP67 | Escrita por instaladores



Una cámara PoE bien puesta se instala una vez y se olvida: un solo cable de red lleva datos y corriente, y el NVR o la app hacen el resto. Esta guía te dice a qué altura y con qué ángulo colocarla, cómo sellarla para que aguante años a la intemperie y qué ajustes de inteligencia dejamos nosotros para que avise solo cuando toca.

- **Dónde y cómo colocarla:** altura, ángulo y contraluces: lo que decide si la imagen sirve.
- **Conexión y alimentación:** un solo cable de red; sellado estanco para exterior.
- **Alta en DMSS y NVR:** inicialización, contraseña y grabación.
- **Ajustes que marcan la diferencia:** IVS con filtro de personas y vehículos, luz inteligente, grabación y avisos.

Ficha técnica, manuales y soporte
Escanea para ver el producto en intelix.es


Qué hay en la caja

- Cámara IP Dahua
- Plantilla de montaje y tornillería
- Llave de seguridad (Torx/Allen)
- Conector RJ45 estanco
- Bolsa desecante
- Guía rápida del fabricante

Antes de subir la escalera: comprueba en la mesa que la cámara enciende y da imagen (con el PoE del NVR o con el alimentador). Y guarda la **etiqueta con el QR y el número de serie**: la necesitarás para DMSS y para la garantía.

1 · Conoce tu cámara domo


- **Cúpula:** cubierta de policarbonato antivandálica.
- **Módulo óptico:** orientable (3 ejes) en el interior de la cúpula.
- **Iluminadores:** IR / luz integrados.
- **Base:** fijación a techo o pared con tornillería de seguridad.
- **Cola de cable:** RJ-45 (datos + PoE).
- **Ranura microSD y botón de reset** bajo la cúpula.

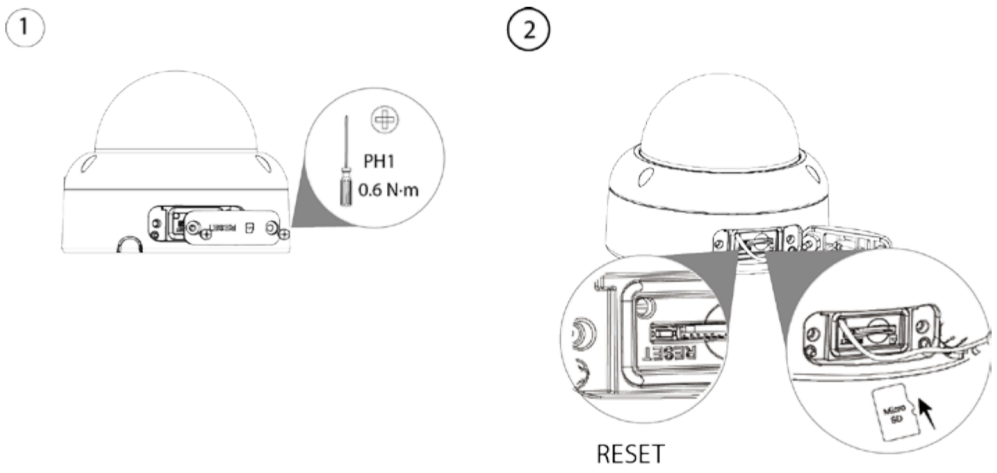

TAPA DE SERVICIO · acceso a la ranura microSD y al botón de reset

Cola de cable y conectores

Conector	Para qué sirve
RJ45	Datos de red y alimentación **PoE 802.3af** por el mismo cable (hasta 100 m con Cat5e/6).
12 V CC	Alimentación alternativa cuando no hay PoE. Nunca las dos a la vez.
Alarma E/S	Entrada para un contacto o PIR cableado y salida para sirena o relé (solo modelos con E/S).
Audio	Entrada de micrófono externo y salida de altavoz (solo modelos con audio externo).

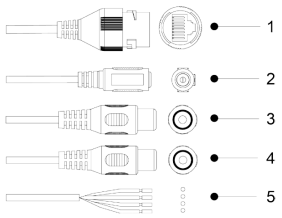

CONECTORES DE LA COLA DE CABLE · el tipo de conectores varía según el modelo


2 · Dónde colocarla

Sí: así la dejamos nosotros

- **En techo o bajo alero**, a 2,5-3 m, con el módulo orientado al paso obligado.
- **Para vandalismo y zonas de paso** (portales, pasillos, aparcamientos): la cúpula aguanta golpes.
- **Con la junta de la cúpula limpia y bien asentada**: evita reflejos del IR y entrada de agua.
- **Cable por el techo** o por la entrada lateral, sellado.

No: los errores que vemos en campo


- **Contra el sol de frente** ni contra focos: la imagen se quema y la IA deja de ver.
- **A menos de 2,5 m** en zonas públicas: te la tapan o te la giran.
- **Detrás de cristales**: el IR rebota en el cristal y de noche no ves nada.
- **Con árboles, banderas o tráfico en la zona de reglas**: cada movimiento es un aviso.
- **Con el conector RJ45 sin sellar** o la cola de cable colgando hacia arriba (el agua entra por ahí).

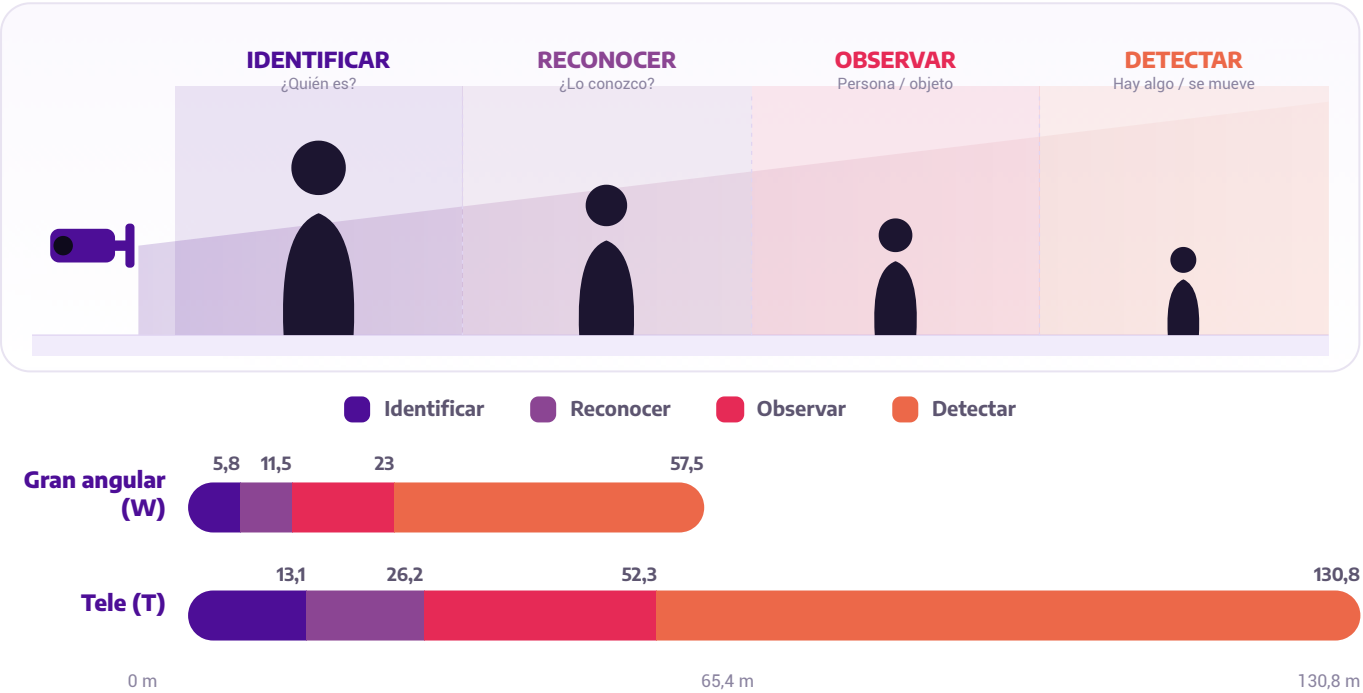

DORI (EN 62676-4): hasta qué distancia esta cámara **detecta** que hay alguien, lo **observa**, lo **reconoce** (si es alguien conocido) o lo **identifica** (una cara desconocida). Para la IA, coloca la regla de intrusión donde una persona mida al menos 1/10 de la altura de la imagen.


TRUCO DE INSTALADOR Antes de taladrar, conecta la cámara al NVR o al alimentador, ábrela en el móvil y **sujeta la cámara a mano en el punto elegido**: verás el encuadre real y lo que se quema con el sol. Diez minutos ahí ahorran volver a subir la escalera.

3 · Montaje

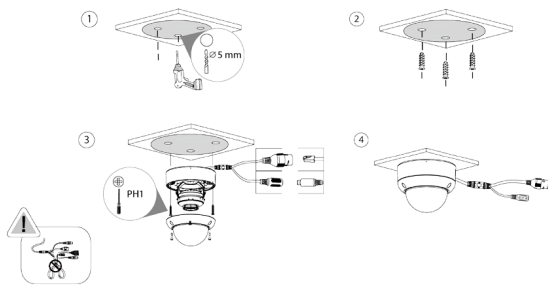

MONTAJE · figura del fabricante


1. **Elija la ubicación** (techo o pared) orientada a la zona a vigilar; evite contraluces directos.
2. **Marque y taladre** con la plantilla incluida y pase el cable de red por el orificio.
3. **Fije la base** a techo o pared firme con la tornillería y los tacos suministrados.
4. **Conecte el RJ-45** (datos + PoE); en exterior séllelo con el conector estanco.
5. **Abra la cúpula**, oriente el módulo óptico (3 ejes) al encuadre y vuelva a cerrarla.

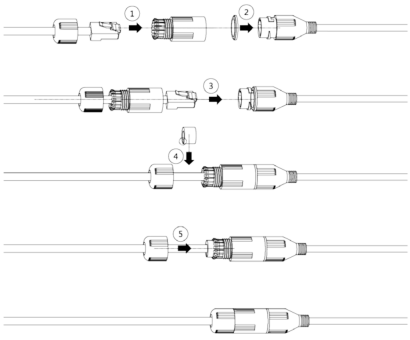

3.3.6 Adjusting Lens Angle

CONECTOR ESTANCO DEL RJ45 · orden de montaje sobre el cable de red

El conector estanco no es opcional en exterior. el 80 % de las cámaras que nos llegan «muertas» tienen el RJ45 verde de corrosión. Monta la pieza en el orden de la figura, aprieta la tuerca y deja el cable con una **gota antiderrame** (una curva hacia abajo antes de entrar a la cámara).

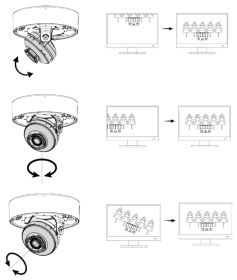

ORIENTACIÓN DE LA CÁMARA · giro, inclinación y rotación de la imagen

4 · Conexión y alimentación

Vía	Cómo	Lo que hay que saber
PoE (recomendada)	Cable de red Cat5e o Cat6 desde un puerto PoE del NVR o de un switch PoE.	Hasta **100 m**. Un solo cable lleva datos y corriente; el NVR la detecta y la añade solo.
12 V CC	Fuente estabilizada de 12 V y 1-2 A junto a la cámara, y cable de red a un switch normal.	Sección de cable suficiente: a 12 V, más de 30 m con cable fino provoca reinicios de noche (cuando encienden los IR).

CÓMO LO DEJAMOS NOSOTROS Siempre PoE: menos cajas, menos fuentes que fallan y la cámara se reinicia sola desde el NVR. Y el switch PoE con un 25 % de potencia de sobra sobre lo que suman las cámaras (este modelo: consumo máx. en la ficha).

5 · Alta en DMSS, NVR y web

1. **Con NVR Dahua PoE:** conecta la cámara a un puerto PoE del grabador y espera un minuto: la inicializa y la añade sola con la contraseña del NVR. Ponle nombre en el canal.
2. **Sin NVR (o cámara en un switch):** busca la cámara con **ConfigTool** (IP por defecto 192.168.1.108), **inicialízala** con una contraseña fuerte y un correo de recuperación, y ponle una IP fija de tu red.
3. **En DMSS:** pulsa **+ › Escanear SN/QR** con el QR de la etiqueta (o de la caja) y sigue el asistente. Si la cámara ya está en un NVR, añade el NVR: verás todos los canales.
4. **Acceso web:** escribe la IP de la cámara en el navegador para los ajustes finos (IVS, imagen, grabación).

⚠ **La contraseña que pongas al inicializar es la de la cámara para siempre** (hasta un reset). Apúntala junto al número de serie y pon el **correo de recuperación**: sin él, recuperarla exige el fichero XML y el soporte de Dahua.

6 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Reglas IVS (cruce de línea / intrusión)	Web › Evento › IVS	Dibuja la zona sobre **el suelo** que pisa el intruso, no sobre la valla, y filtra **solo personas (y vehículos si toca)**. Una regla bien puesta vale más que diez.
SMD 4.0 (movimiento inteligente)	Web › Evento › SMD	Activado con filtro humano/vehículo: sustituye a la detección de movimiento clásica y quita los avisos por hojas, lluvia e insectos.
Luz inteligente (Smart Dual Light)	Web › Cámara › Iluminador	**Inteligente**: IR de normal y luz cálida solo cuando la IA ve a alguien. Disuade y da color a la grabación sin tener la fachada iluminada toda la noche.
Grabación	NVR › Almacenamiento › Programación	**Continua en el NVR** (24 h a baja tasa) + eventos marcados; microSD en la cámara solo como respaldo (ANR) si el cable puede fallar.
Hora, zona horaria y NTP	Web › Sistema › Hora	Europe/Madrid con horario de verano y sincronía NTP. una grabación con la hora mal no sirve ni a la policía ni al seguro.
Avisos push	DMSS › campana del dispositivo	Solo los eventos IVS/SMD con persona; nunca «detección de movimiento» a secas. Programa las horas si el cliente no quiere avisos de día.
Contraseña y cuentas	Web › Sistema › Cuenta	Contraseña fuerte, correo de recuperación y una cuenta de **solo visualización** para la familia o el personal. Cierra el puerto 80 hacia internet: usa P2P/DMSS.
Firmware	Web › Sistema › Actualizar	Actualiza tras la instalación y una vez al año: las versiones nuevas mejoran la IA y cierran fallos de seguridad.

Ficha técnica en 30 segundos

Imagen y óptica


Sensor: Sensor CMOS de 1/1,8" con escaneado progresivo · **Día / Noche:** Modos día/noche Auto ICR, Color y B/N · **Obturador:** Obturador electrónico 1/3 s~1/100.000 s · **Relación S/N:** Relación señal/ruido >56 dB · Óptica motorizada 2,7~12 mm F1.8

Iluminación e inteligencia

Iluminación mínima 0,0007 lux color, 0,0004 lux B/N y 0 lux con iluminador · IR hasta 60 m y luz cálida hasta 50 m · Iluminador multicore con 4 LEDs IR + luz cálida · Smart Illumination y Smart Dual Light · ContenidoDomo IP Smart Dual Light vari-focal de 4MP DAHUA-5027 (DH-IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712)

Alimentación, red y entorno

Alimentación12 VCC (±30%) / PoE+ IEEE 802.3at / ePoE · **Consumo:** Consumo básico 4,1 W (12 VCC) y 4,8 W (PoE) · **Consumo:** Consumo máximo 20,6 W (12 VCC) y 22,1 W (PoE) · **Interfaz de red:** RedRJ45 10/100 Enhancement Base-T · **Protocolos:** Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P y Auto Registration

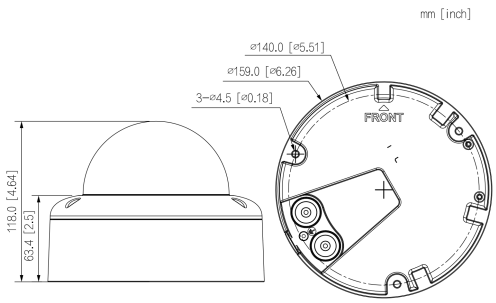

DIMENSIONES · mm, según el datasheet oficial

7 · Mantenimiento

- **Cada 3 meses**, limpia el cristal frontal con microfibra y agua; nada de disolventes. Quita telarañas del iluminador: son el 90 % de los «fantasmas» nocturnos.
- **Cada año**, revisa el sellado del RJ45 y la fijación; actualiza el firmware desde la web o el NVR.
- **Comprueba la grabación** de vez en cuando: abre una grabación de ayer en el NVR o en DMSS. Un disco lleno o roto no avisa solo.
- Si cambias de switch o NVR, anota la IP y la contraseña de la cámara: están en el canal del NVR.

8 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto…	Haz esto
No da imagen / no enciende	Comprueba que el puerto es PoE y el cable no pasa de 100 m; prueba otro puerto o latiguillo. Con 12 V, mide la tensión en la cámara con los IR encendidos (de noche).
Imagen velada o blanca de noche	Rebote del IR: hay algo a menos de 1 m (pared, alero, telaraña) o la junta/cúpula está sucia. Reubica o limpia.
Imagen en blanco y negro de día	Modo Día/Noche en «Noche» o sensor de luz tapado. Ponlo en Auto y limpia el frontal.
Avisos a todas horas	La regla IVS abarca árboles, calle o banderas, o no tiene filtro de personas. Redibuja la zona sobre el suelo y filtra humanos/vehículos.
No graba	En el NVR: disco lleno o sin programación; en la cámara: microSD no formateada. Formatea desde el equipo y revisa la programación de grabación.
No se añade en DMSS	La cámara no tiene internet (P2P desactivado o red sin salida) o ya está vinculada a otra cuenta. Comprueba P2P «en línea» en la web de la cámara.
Olvidé la contraseña	Usa el correo de recuperación desde la web o DMSS. Sin correo: reset físico (10 s) y volver a inicializar.

9 · Restablecer de fábrica

Con la cámara encendida, mantén pulsado el **botón de reset** (bajo la tapa de servicio, junto a la microSD) unos **10 segundos** hasta que se reinicie. Se borra toda la configuración: habrá que inicializarla, ponerle IP y volver a añadirla al NVR y a DMSS.