CÁMARA IP BULLET (TUBULAR) DAHUA · WIFI · WI-FI

Instala tu cámara bullet IPC-HFW1539DTK1P-SW-PV-0280B

Modelo: DH-IPC-HFW1539DTK1P-SW-PV-0280B · EAN: 6939554980602 · Ref. IX-MAN-IPCHFW1539DTK1PSWP-2026

5MP (2880×1620) · 25/30 ips · H.265 | WiFi | Wi-Fi | Escrita por instaladores



Una cámara Wi-Fi se instala sin tirar cable de red, pero vive o muere por la señal: esta guía te dice dónde ponerla, cómo emparejarla con la app DMSS, cómo alimentarla y qué ajustes evitan avisos por cada hoja que se mueve.

- **Dónde y cómo colocarla:** altura, ángulo y contraluces: lo que decide si la imagen sirve.
- **Conexión y alimentación:** emparejado con DMSS y alimentación a 12 V.
- **Alta en DMSS y NVR:** inicialización, contraseña y grabación.
- **Ajustes que marcan la diferencia:** IVS con filtro de personas y vehículos, luz inteligente, grabación y avisos.

Ficha técnica, manuales y soporte
Escanea para ver el producto en intelix.es


Qué hay en la caja

- Cámara IP Wi-Fi Dahua
- Antena(s) Wi-Fi si son externas
- Adaptador de alimentación 12 V
- Plantilla de montaje y tornillería
- Guía rápida del fabricante

Antes de subir la escalera: comprueba en la mesa que la cámara enciende y da imagen (con el PoE del NVR o con el alimentador). Y guarda la **etiqueta con el QR y el número de serie**: la necesitarás para DMSS y para la garantía.

1 · Conoce tu cámara bullet

- **Lente:** óptica bajo el cristal frontal; no la toques con los dedos.
- **Iluminadores:** infrarrojos y/o luz cálida para ver de noche.
- **Micrófono:** captación de audio integrada (según modelo).
- **Rótula o base:** orientación de la cámara con tornillo de fijación.
- **Cola de cable:** RJ45 (datos + PoE) y, según modelo, 12 V, alarma y audio.
- **Ranura microSD y botón de reset** bajo la tapa de servicio.

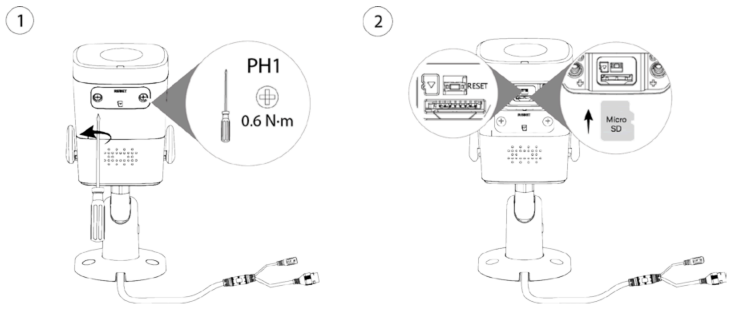


4.3.3 Attaching the Camera

⚠ Make sure that the mounting surface is strong enough to hold at least three times the weight of the camera and bracket.

TAPA DE SERVICIO · acceso a la ranura microSD y al botón de reset

Cola de cable y conectores

Conector	Para qué sirve
12 V CC	Alimentación con el adaptador incluido (2 A).
RJ45	Conexión por cable opcional: útil para el primer alta o si el Wi-Fi no llega.
Antena	Wi-Fi 2,4 GHz; oriéntala vertical y sin metal alrededor.

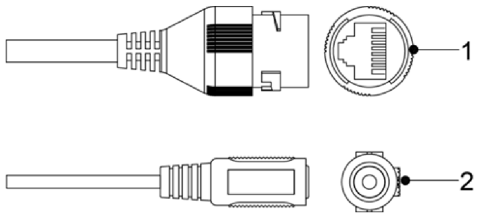

CONECTORES DE LA COLA DE CABLE · el tipo de conectores varía según el modelo

2 · Dónde colocarla

Sí: así la dejamos nosotros


- **A 2,5-3 m de altura**: bastante para que no la alcancen y no tanto como para ver solo coronillas.
- **Inclinada 15-30°** hacia abajo, mirando el paso obligado (puerta, portón, pasillo) de frente o en diagonal, nunca de perfil.
- **Con la luz detrás de la cámara** o de lado; si tiene que mirar hacia una salida a la calle, activa el WDR.
- **Lejos de paredes claras y aleros a menos de 1 m**: los infrarrojos rebotan y velan la imagen de noche.
- **Cable protegido**: por dentro de la pared o en canaleta, con el conector estanco sellado.

No: los errores que vemos en campo

- **Fuera del alcance real del Wi-Fi**: prueba primero la señal con el móvil en el punto exacto; menos de 2 barras no vale.
- **Contra el sol de frente** ni contra focos: la imagen se quema y la IA deja de ver.
- **A menos de 2,5 m** en zonas públicas: te la tapan o te la giran.
- **Detrás de cristales**: el IR rebota en el cristal y de noche no ves nada.
- **Con árboles, banderas o tráfico en la zona de reglas**: cada movimiento es un aviso.
- **Con el conector RJ45 sin sellar** o la cola de cable colgando hacia arriba (el agua entra por ahí).


TRUCO DE INSTALADOR Antes de taladrar, conecta la cámara al NVR o al alimentador, ábrela en el móvil y **sujeta la cámara a mano en el punto elegido**: verás el encuadre real y lo que se quema con el sol. Diez minutos ahí ahorran volver a subir la escalera.

3 · Montaje

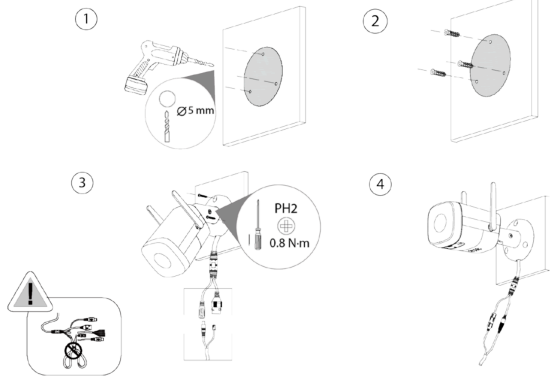

MONTAJE · figura del fabricante


1. **Marca los taladros** con la plantilla de la caja y pasa el cable por el orificio central o por la salida lateral.
2. **Taladra (broca de 6 mm)**, mete los tacos y atornilla la base; en chapa o madera usa tornillería adecuada.
3. **Conecta la cola de cable** (RJ45 y, si aplica, 12 V) y monta el **conector estanco** antes de dejar la cámara colgada.
4. **Encaja la cámara** en la base, orienta y aprieta el tornillo de la rótula.
5. **Comprueba el encuadre en el móvil** y aprieta todo; recoge el cable sobrante y sella la entrada a la pared.

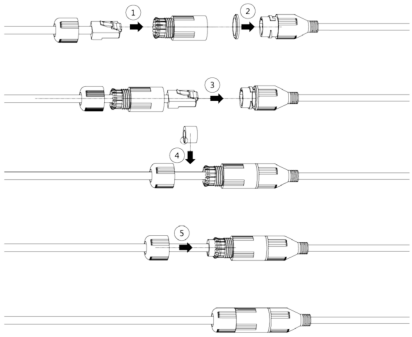

4.3.5 Adjusting the Lens Angle


CONECTOR ESTANCO DEL RJ45 · orden de montaje sobre el cable de red

El conector estanco no es opcional en exterior: el 80 % de las cámaras que nos llegan «muertas» tienen el RJ45 verde de corrosión. Monta la pieza en el orden de la figura, aprieta la tuerca y deja el cable con una **gota antiderrame** (una curva hacia abajo antes de entrar a la cámara).

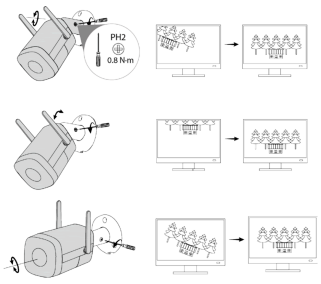

ORIENTACIÓN DE LA CÁMARA · giro, inclinación y rotación de la imagen

4 · Conexión Wi-Fi y alimentación

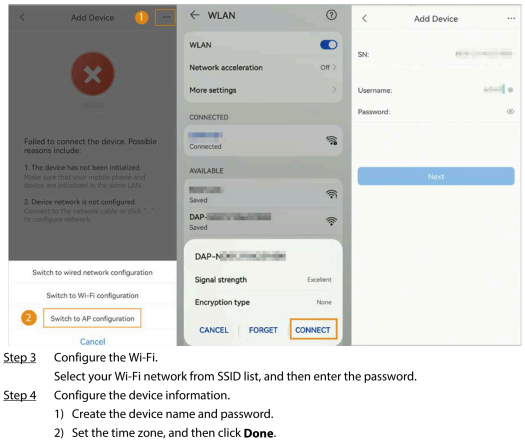

Step 3 Configure the Wi-Fi.
Select your Wi-Fi network from SSID list, and then enter the password.
Step 4 Configure the device information.
1) Create the device name and password.
2) Set the time zone, and then click **Done**.

EMPAREJADO WI-FI · punto de acceso de la cámara y elección de la red

1. **Alimenta la cámara** con su adaptador de 12 V junto al lugar definitivo (antes de fijarla).
2. **En DMSS** pulsa **+ › Escanear SN/QR** y apunta al QR de la etiqueta.
3. **Sigue el asistente:** el móvil se conecta a la red **DAP-…** de la cámara y le pasa tu Wi-Fi (solo 2,4 GHz) y su contraseña.
4. **Crea la contraseña de la cámara** cuando la app lo pida y espera a que aparezca en línea.
5. **Comprueba la señal** en Ajustes › Red de la cámara: 2 barras mínimo; si no, acércala al router o pon un repetidor Wi-Fi.

⚠ **Durante el emparejado, desactiva los datos móviles del teléfono**: con datos, el móvil descarta la red DAP de la cámara «por no tener internet» y el asistente se queda a medias. Y usa la red de **2,4 GHz**: las de 5 GHz no las ve.

5 · Alta en DMSS, NVR y web

1. **Con NVR Dahua PoE:** conecta la cámara a un puerto PoE del grabador y espera un minuto: la inicializa y la añade sola con la contraseña del NVR. Ponle nombre en el canal.
2. **Sin NVR (o cámara en un switch):** busca la cámara con **ConfigTool** (IP por defecto 192.168.1.108), **inicialízala** con una contraseña fuerte y un correo de recuperación, y ponle una IP fija de tu red.
3. **En DMSS:** pulsa **+ › Escanear SN/QR** con el QR de la etiqueta (o de la caja) y sigue el asistente. Si la cámara ya está en un NVR, añade el NVR: verás todos los canales.
4. **Acceso web:** escribe la IP de la cámara en el navegador para los ajustes finos (IVS, imagen, grabación).

⚠ **La contraseña que pongas al inicializar es la de la cámara para siempre** (hasta un reset). Apúntala junto al número de serie y pon el **correo de recuperación**: sin él, recuperarla exige el fichero XML y el soporte de Dahua.

6 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Reglas IVS (cruce de línea / intrusión)	Web › Evento › IVS	Dibuja la zona sobre **el suelo** que pisa el intruso, no sobre la valla, y filtra **solo personas (y vehículos si toca)**. Una regla bien puesta vale más que diez.
SMD 4.0 (movimiento inteligente)	Web › Evento › SMD	Activado con filtro humano/vehículo: sustituye a la detección de movimiento clásica y quita los avisos por hojas, lluvia e insectos.
Luz inteligente (Smart Dual Light)	Web › Cámara › Iluminador	**Inteligente**: IR de normal y luz cálida solo cuando la IA ve a alguien. Disuade y da color a la grabación sin tener la fachada iluminada toda la noche.
Calidad de vídeo	Web › Cámara › Vídeo	Stream principal a 15 fps y tasa variable: menos carga en el Wi-Fi y menos cortes.
Grabación	NVR › Almacenamiento › Programación	**Continua en el NVR** (24 h a baja tasa) + eventos marcados; microSD en la cámara solo como respaldo (ANR) si el cable puede fallar.
Hora, zona horaria y NTP	Web › Sistema › Hora	Europe/Madrid con horario de verano y sincronía NTP. una grabación con la hora mal no sirve ni a la policía ni al seguro.
Avisos push	DMSS › campana del dispositivo	Solo los eventos IVS/SMD con persona; nunca «detección de movimiento» a secas. Programa las horas si el cliente no quiere avisos de día.
Contraseña y cuentas	Web › Sistema › Cuenta	Contraseña fuerte, correo de recuperación y una cuenta de **solo visualización** para la familia o el personal. Cierra el puerto 80 hacia internet: usa P2P/DMSS.
Firmware	Web › Sistema › Actualizar	Actualiza tras la instalación y una vez al año: las versiones nuevas mejoran la IA y cierran fallos de seguridad.

Ficha técnica en 30 segundos

Imagen y óptica


Día / Noche: Filtro ICR con modo día/noche · Óptica fija de 2,8 mm (F1.6) · **Ángulo de visión:** 104° (H), 56° (V), 124° (D) · **Resolución:** Sensor CMOS de 1/2.7" con resolución máxima de 2880 × 1620 · **Compresión de vídeo:** H.265 / H.264B / H.264H / MJPEG (substream)

Iluminación e inteligencia

0,007 lux (color) / 0,0007 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca · **Smart Dual Light:** IR y luz blanca hasta 30 m · **Audio bidireccional:** micrófono y altavoz integrados

Alimentación, red y entorno

Alimentación: 12 VDC · **Consumo máx:** 6,9 W (12 VDC); en reposo: 2,4 W · **Red:** Interfaz RJ-45 (10/100 Base-T) · **Conectividad inalámbrica:** Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz, EIRP ≤20 dBm) · **Interoperabilidad:** ONVIF (Perfiles S, G, T), CGI

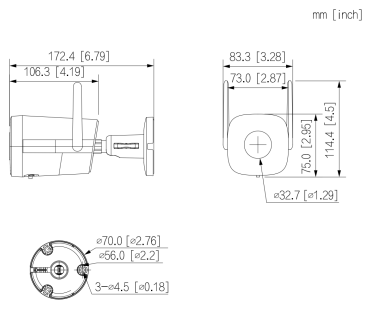

DIMENSIONES · mm, según el datasheet oficial

7 · Mantenimiento

- **Cada 3 meses**, limpia el cristal frontal con microfibra y agua; nada de disolventes. Quita telarañas del iluminador: son el 90 % de los «fantasmas» nocturnos.
- **Cada año**, revisa el sellado del RJ45 y la fijación; actualiza el firmware desde la web o el NVR.
- **Comprueba la grabación** de vez en cuando: abre una grabación de ayer en el NVR o en DMSS. Un disco lleno o roto no avisa solo.
- Si cambias el router, hay que volver a emparejar la cámara (reset y asistente).

8 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
No da imagen / no enciende	Comprueba alimentación (12 V, 2 A) y que la cámara está en línea en la app; con Wi-Fi, señal y contraseña de la red.
Imagen velada o blanca de noche	Rebote del IR: hay algo a menos de 1 m (pared, alero, telaraña) o la junta/cúpula está sucia. Reubica o limpia.
Imagen en blanco y negro de día	Modo Día/Noche en «Noche» o sensor de luz tapado. Ponlo en Auto y limpia el frontal.
Avisos a todas horas	La regla IVS abarca árboles, calle o banderas, o no tiene filtro de personas. Redibuja la zona sobre el suelo y filtra humanos/vehículos.
No graba	En el NVR: disco lleno o sin programación; en la cámara: microSD no formateada. Formatea desde el equipo y revisa la programación de grabación.
No se añade en DMSS	La cámara no tiene internet (P2P desactivado o red sin salida) o ya está vinculada a otra cuenta. Comprueba P2P «en línea» en la web de la cámara.
Olvidé la contraseña	Usa el correo de recuperación desde la web o DMSS. Sin correo: reset físico (10 s) y volver a inicializar.

9 · Restablecer de fábrica

Con la cámara encendida, mantén pulsado el **botón de reset** (bajo la tapa de servicio, junto a la microSD) unos **10 segundos** hasta que se reinicie. Se borra toda la configuración: habrá que inicializarla, ponerle IP y volver a añadirla al NVR y a DMSS. En cámaras Wi-Fi, después del reset repite el emparejado con la app.

INTELIX SAFETY SLU · CIF B26722082 · C/ Pablo Iglesias 67, 30360 La Unión (Murcia)
intelix.es · Distribuidor oficial · Datos técnicos del fabricante; sujetos a cambios sin previo aviso.