



APLICACIÓN OFICIAL DAHUA · IOS Y ANDROID · GRATUITA

Guía completa de configuración y uso de DMSS

Cómo emparejar cámaras IP y grabadores NVR/DVR Dahua con el smartphone para ver en directo y recibir alertas de movimiento desde cualquier lugar, sin configurar el router.



- ✓ **Conexión P2P segura:** sin abrir puertos en el router; túnel cifrado a través de la nube Dahua.
- ✓ **Notificaciones push:** alertas instantáneas de detección de movimiento, personas y vehículos.
- ✓ **Vista en directo:** hasta 4-9 cámaras simultáneas con control PTZ y audio bidireccional.
- ✓ **Reproducción remota:** acceso a grabaciones del NVR o microSD desde cualquier lugar.
- ✓ **32 idiomas:** disponible en español para iOS y Android, completamente gratuita.



App Store
Descarga DMSS
para iPhone y
iPad



Google Play
Descarga DMSS
para Android

Contenido de esta guía

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Introducción y requisitos | 2 | Descargar DMSS y crear cuenta |
| 3 | Añadir cámara por código QR P2P | 4 | Inicializar el dispositivo |
| 5 | Notificaciones de detección | 6 | Vista en directo y grabaciones |
| 7 | Funciones avanzadas: intercom | 8 | Solución de problemas |
| 9 | Preguntas frecuentes | 10 | Pantalla principal — iconos |
| 11 | Recuperar contraseña / cerrar sesión | 12 | Añadir dispositivo por IP/dominio |
| 13 | DDNS y UPnP — acceso remoto avanzado | 14 | Ajustes de imagen en directo |
| 15 | Programación de grabación | 16 | Compartir dispositivo |
| 17 | Favoritos y accesos rápidos | 18 | Centro de mensajes |
| 19 | Sección «Yo» — cuenta y ajustes | 20 | Recomendaciones de ciberseguridad |
| 21 | Restablecimiento de fábrica | 22 | Compatibilidad y contacto Intelix |

1 • Introducción y requisitos previos

DMSS (Dahua Mobile Surveillance System) es la app oficial de Dahua para monitorizar cámaras y grabadores desde el móvil. Utiliza tecnología **P2P** (punto a punto) para establecer un canal cifrado a través de la nube sin necesidad de abrir puertos en el router.

- **Dispositivo Dahua:** cámara IP, NVR o DVR con función P2P activa (la mayoría desde 2018 en adelante).
- **Conexión a Internet:** el dispositivo debe tener salida a Internet (cable de red al router doméstico o 4G).
- **Smartphone o tablet:** iOS 12 o superior / Android 6 o superior.
- **Correo electrónico:** para registrar la cuenta gratuita de Dahua.
- **Código QR P2P o número de serie (SN):** en la etiqueta del dispositivo o en su menú de configuración.



Contraseña del dispositivo. La contraseña que pide DMSS al añadir un equipo es la del admin del propio dispositivo (NVR / cámara), NO la de tu cuenta DMSS. Son independientes.



Un dispositivo por cuenta. Una misma cuenta DMSS puede gestionar hasta 50 dispositivos. Si compartes acceso, usa la función de compartir dispositivo, no la contraseña.



Firmware actualizado. Asegúrate de que el NVR o la cámara tiene un firmware reciente para que la función P2P esté disponible y sea estable.

2 • Descargar DMSS y crear una cuenta Dahua

Busca «**DMSS**» en App Store o Google Play. El icono es un escudo azul con las letras DMSS. La app es **gratuita** y no requiere suscripción para las funciones básicas.

- 1 Abre la app DMSS e introduce tu **correo electrónico**. Pulsa **Registrarse**.
- 2 Crea una contraseña segura (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, números y símbolos).
- 3 Revisa tu bandeja de entrada: Dahua enviará un **código de verificación de 6 dígitos**. Introdúcelo en la app (caduca en 10 min; comprueba también la carpeta de spam).
- 4 Confirma el registro. A partir de ahora inicia sesión con email y contraseña.

3 · Añadir cámara o grabador por código QR (P2P)

Este método **no requiere configurar el router** (no hay port forwarding). El código QR P2P identifica al dispositivo de forma única en la nube de Dahua.

- 1 En la pantalla principal, pulsa el botón «+» (esquina superior derecha).
- 2 Selecciona **Dispositivo SN / Escanear código QR**.
- 3 Apunta la cámara del móvil al **código QR P2P** de la etiqueta del dispositivo o a la pantalla del NVR (**Menú principal → Red → P2P → ver QR**). Si el código no se lee bien, pulsa el icono de teclado para introducir el SN manualmente.
- 4 La app detectará el dispositivo. Introduce la **contraseña del admin** del equipo (la que configuraste en la primera puesta en marcha).
- 5 Asigna un **nombre descriptivo** (ej: «Entrada principal», «Garaje», «NVR oficina») y pulsa **Guardar**.
- 6 El estado del dispositivo aparecerá como **En línea** en segundos. El proceso ha terminado.

4 · Inicializar el dispositivo (primer acceso)

Si el dispositivo nunca ha sido configurado, la app lanzará el asistente de inicialización:

- Crea una **contraseña de admin** robusta (min. 8 caract., mayúsculas + números + símbolos). **Guárdala**: sin ella no podrás acceder al equipo.
- Configura las **preguntas de seguridad** o el correo de recuperación para poder resetear la contraseña en el futuro.
- Si el dispositivo es un **NVR con varias cámaras**, añade el grabador (no cada cámara por separado) para ver todos los canales en una sola entrada de DMSS.
- Tras la inicialización, el asistente te llevará directamente a la **vista en directo**.




VISTA EN DIRECTO Y GALERÍA DE CÁMARAS EN DMSS · control PTZ (izquierda) · galería multicámara (derecha)

5 • Activar notificaciones push de detección

Las notificaciones requieren configuración en **tres niveles**: el dispositivo, la app DMSS y el sistema operativo del móvil. Si falla alguno, no llegará la alerta.

- 1 **En el dispositivo:** accede a **Configuración remota** → **Detección** → **Detección de movimiento** y comprueba que está **habilitada** con la sensibilidad adecuada (50–70 % recomendado).
- 2 **En DMSS:** abre el dispositivo → toca los tres puntos (...) → **Ajustes de alarma** → activa **Notificación de alarma** para cada canal.
- 3 **En el sistema operativo:** iOS → **Ajustes** → **DMSS** → **Notificaciones** → **Permitir**. Android → **Ajustes** → **Apps** → **DMSS** → **Notificaciones** → **Activar**.
- 4 **Período de armado:** define un horario para evitar falsas alertas (DMSS → Ajustes del dispositivo → **Período de arming**).
- 5 Para activar la **detección inteligente** (personas / vehículos), ve a **Configuración remota** → **Inteligencia** → **SMD** y activa la clasificación. Las notificaciones serán más precisas.

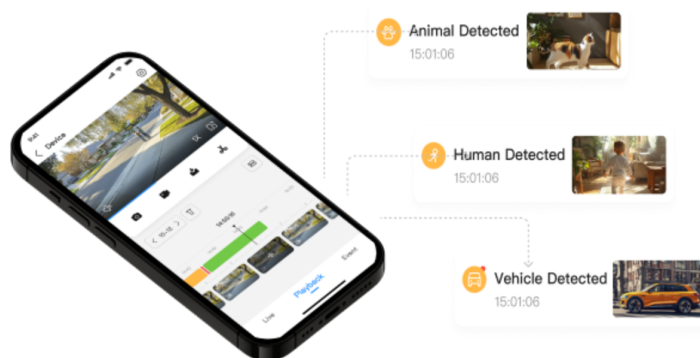

DETECCIÓN INTELIGENTE DMSS: HUMANO, ANIMAL Y VEHÍCULO · las alertas incluyen miniatura del evento · julio 2026

6 · Vista en directo y grabaciones



Vista en directo

Pulsa sobre el dispositivo para abrir el directo. Cambia la calidad entre Fluidez (menos ancho de banda) y Alta definición.



Control PTZ

En cámaras compatibles, usa las flechas de la app para mover la cámara o toca la pantalla para girar hacia el punto deseado.



Multicanal

Toca el icono de cuadrícula para ver hasta 4 o 9 canales simultáneos en modo mosaico.



Reproducción

Accede a Reproducción para revisar las grabaciones del NVR o de la microSD. Filtra por fecha, hora y tipo de evento.



Captura y vídeo local

Toma capturas de pantalla o graba vídeo directamente en la galería del móvil con los botones de la barra inferior.



Audio bidireccional

Mantén pulsado el icono del micrófono para hablar a través del altavoz de la cámara. Útil en videoporteros y cámaras con altavoz.

Consejo de ancho de banda: si la imagen va entrecortada, baja la calidad a **Fluidez** temporalmente. Si mejora, el cuello de botella está en el **ancho de banda de subida** de tu línea o en el cableado de red entre la cámara y el router. Usa siempre **cable UTP Cat 6 de cobre puro** y switches Gigabit estables.

7 · Funciones avanzadas: intercom y estado del dispositivo

Videoportero e intercom

- 1 En DMSS, añade el videoportero o la cámara con altavoz mediante su código QR P2P (igual que cualquier cámara).
- 2 Cuando alguien pulse el timbre, recibirás una **llamada push** en el móvil con imagen en directo.
- 3 Usa los botones **Aceptar / Declinar**. Si aceptas, accedes al **audio bidireccional** y puedes abrir el portal si tienes un relé conectado.
- 4 El botón **Respuesta rápida** envía mensajes de audio pregrabados sin necesidad de intervenir.



Estado del dispositivo y mantenimiento online

- DMSS monitoriza el estado de cada dispositivo en tiempo real: **en línea, sin señal o problema detectado**.
- Si aparece una alerta de dispositivo (*Device issue detected*), pulsa sobre ella para acceder al diagnóstico remoto.
- Desde *Ajustes del dispositivo* → *DoLink Care* puedes programar revisiones automáticas de salud del equipo.
- Mantén el **firmware actualizado**: DMSS avisa cuando hay una nueva versión disponible para el dispositivo.



8 · Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Solución recomendada
Dispositivo «Desconectado»	1) El dispositivo está apagado o sin red. 2) El P2P no está activado: Menú → Red → P2P → Activar. 3) El firewall bloquea el tráfico P2P (puertos UDP 3478 / TCP 443). 4) Prueba a reiniciar el dispositivo.
Imagen entrecortada o lenta	Baja la calidad a Fluidez. Si mejora: cuello de botella en ancho de banda de subida o en la red local. Verifica que usas cable UTP de cobre puro (no CCA/aluminio) y switch Gigabit sin saturar.
No llegan notificaciones	Comprueba los tres niveles: detección activa en el dispositivo, notificación de alarma habilitada en DMSS para ese canal, y permisos de notificación concedidos a DMSS en los ajustes del SO. En iOS revisa también los modos Foco.
El código QR no se reconoce	Mejora la iluminación y estabiliza el móvil. Introduce el SN manualmente (icono de teclado). Limpia la etiqueta si está sucia o dañada.
Contraseña del dispositivo olvidada	La contraseña del admin del dispositivo es independiente de la cuenta DMSS. Si no la recuerdas, necesitas hacer un reset de fábrica (ver sección 10).
No puede añadir más de 50 dispositivos	El límite de DMSS es 50 dispositivos por cuenta. Para instalaciones mayores, usa la plataforma DSS o IVSS de Dahua.
La app pide actualizar el dispositivo	Es normal: DMSS detecta firmware antiguo. Actualiza desde DMSS → Ajustes del dispositivo → Actualización de firmware o desde SmartPSS / ConfigTool de Dahua.

9 · Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿DMSS es de pago?	No. DMSS es completamente gratuita. El almacenamiento en la nube de Dahua (DMSS Cloud) sí tiene planes de pago opcionales, pero no son necesarios para el uso básico.
¿Necesito abrir puertos en el router?	No. La tecnología P2P establece el canal sin port forwarding.
¿Funciona sin Internet desde casa?	Sí, por IP local (LAN). Añade el dispositivo manualmente por IP o deja que DMSS lo descubra en la red.

10 · Restablecer de fábrica el dispositivo



¡Atención! El restablecimiento borra TODA la configuración del dispositivo: contraseña, grabación, ajustes de red y red Wi-Fi. Deberás inicializarlo de nuevo desde DMSS.

- **Cámaras IP:** mantén pulsado el botón **RST** (bajo la tapa de servicio o en la cola de cable) durante 10–15 s con el dispositivo encendido, hasta que los LEDs parpadeen.
- **NVR / DVR:** Menú principal → Mantenimiento → Ajustes de fábrica → Confirmar. O botón físico RST en la parte trasera (10–15 s).
- **Videoporteros:** consulta el manual del modelo, ya que el reset varía según la serie (2 hilos, IP, Android).

11 · Compatibilidad de dispositivos Dahua

Tipo de dispositivo	Modelos / Series compatibles
Cámaras IP Dahua	Serie WizSense (3), WizMind (5), MultiVision, Solar 4G, HDCVI
Grabadores NVR / DVR	Dahua con P2P activo (menú Red → P2P)
Videoporteros	Series IP, 2 hilos (VTH/VTO) y Android
Alarmas AirShield	Central Dahua con soporte DMSS/P2P
Versión app mínima	DMSS V3.x en adelante (actualiza si tienes una versión antigua)

12 · Contacto y soporte Intelix Safety

Soporte técnico

Asesoramiento en instalación, configuración y resolución de incidencias con productos Dahua.

intelix.es

Distribuidor oficial Dahua

Productos originales con **garantía oficial** gestionada por Intelix Safety.

INTELIX SAFETY SLU · CIF B26722082

C/ Pablo Iglesias 67, 30360 La Unión (Murcia)

¿Problemas con tu instalación Dahua?

Switches PoE, cables UTP de cobre y accesorios profesionales. Asesoramiento técnico incluido.

intelix.es

Soporte oficial

3 · Pantalla principal (Home) — descripción de iconos

Icono / Pestaña	Función
Live	Ir a la vista en directo de todos los dispositivos añadidos.
Playback	Acceder a la reproducción de grabaciones del NVR o microSD.
Dispositivos	Lista de equipos añadidos, con indicador de estado en línea / fuera de línea.
Mensajes	Centro de mensajes de alarma y notificaciones registradas.
Favoritos	Accesos rápidos a canales guardados por el usuario.
Yo (Me)	Gestión de cuenta, ajustes generales de la app y herramientas.

Navegación: La barra inferior de DMSS es la vía principal de acceso a todas las funciones. En la pestaña **Dispositivos** el punto verde indica conexión activa; el punto gris, sin señal.

4 · Recuperar contraseña y cerrar sesión

- 1 En la pantalla de inicio de sesión, pulsa **Forget password**.
 - 2 Introduce el **correo electrónico** de la cuenta y pulsa Enviar.
 - 3 Abre el correo recibido e introduce el **código de verificación** de 6 dígitos en la app (caduca en 10 min).
 - 4 Escribe la **nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres, mayúsculas + números + símbolo) y confirma.
- **Cerrar sesión:** pestaña *Yo (Me)* → *Log out*. La app deja de recibir notificaciones push hasta que vuelvas a iniciar sesión.
 - **Eliminar cuenta:** *Me* → *Account management* → *Delete Account*. Esta acción es irreversible y elimina todos los datos de la cuenta en los servidores de Dahua.



Eliminar la cuenta no elimina los dispositivos. Los equipos físicos (cámaras, NVR) siguen funcionando y grabando; solo pierdes el acceso remoto desde esa cuenta hasta que los vuelvas a añadir en otra.

5 · Añadir dispositivo por IP / dominio (red local o IP fija)

Usa este método cuando el dispositivo esté en la **misma red local** que el móvil o cuando dispongas de una **IP pública fija** en el router. La conexión es directa y más rápida en LAN que el método P2P.

- 1 En la pantalla principal pulsa «+» → **Buscar por IP / dominio**.
 - 2 Introduce la **dirección IP local** del dispositivo (ej: **192.168.1.50**) o la IP pública fija del router.
 - 3 La app escaneará la red y mostrará los dispositivos encontrados. Selecciona el tuyo.
 - 4 Introduce la **contraseña del admin** del equipo y asigna un nombre descriptivo.
- **Diferencia con P2P:** la conexión IP es directa al dispositivo, sin pasar por la nube Dahua. Más rápida en red local, pero requiere IP conocida y estable.
 - Para descubrir la IP del dispositivo en tu red: usa la herramienta *ConfigTool* de Dahua en un PC conectado a la misma red.

6 · Configuración DDNS y UPnP (acceso remoto sin P2P)

El **DDNS** (Dynamic DNS) asigna un nombre de dominio fijo a una IP de router que puede cambiar. Configúralo en el NVR o cámara en *Configuración remota* → *Red* → *DDNS*.

Proveedor	Servidor	Notas
NO-IP	dynupdate.no-ip.com	Gratuito (renovación mensual)
DynDNS	members.dyndns.org	De pago; muy extendido
CN99 (3322)	www.3322.org	Para mercado chino / instalaciones Dahua originales

- **UPnP:** actívalo en el dispositivo (*Red* → *UPnP*) y en el router. Si el router lo soporta, abrirá los puertos automáticamente (HTTP, RTSP, HTTPS). Evita tener que hacer port forwarding manual.
- **Cuándo usar DDNS/UPnP:** instalaciones corporativas o avanzadas donde P2P no esté disponible o se prefiera control total de la conexión. Para la mayoría de usuarios domésticos, **P2P es más sencillo y seguro**.

Recomendación Intelix: en instalaciones residenciales, usa siempre el método P2P (código QR). Reserva DDNS/UPnP para entornos profesionales con técnico de red cualificado.

7 · Ajustes de imagen en directo

- **Zoom:** pellizca/separa dos dedos en la imagen o usa los botones + / - de la barra lateral.
- **Flip y rotación:** en el menú de imagen → *Flip* horizontal o vertical; *Rotate* 90° horario, 90° antihorario o 180°.
- **Brillo, contraste, tono y saturación:** accede con el botón de ajuste de imagen (icono sol/luna). Pulsa *Restaurar* para volver a los valores de fábrica.

Calidad de vídeo en directo

Modo	Descripción
Tiempo real	Alta calidad, máximo detalle. Requiere buen ancho de banda de subida.
Fluido	Reduce resolución y bitrate. Ideal si la imagen va entrecortada o con datos móviles.
Automático	DMSS adapta la calidad según el ancho de banda disponible en cada momento.

8 · Programación de grabación y tipos de vídeo

Colores en la barra de tiempo del Playback

Color	Tipo de grabación
 Verde	Grabación normal continua (24/7 o según horario).
 Naranja	Detección de movimiento.
 Rojo	Alarma activada (entrada digital, sabotaje, etc.).
 Amarillo	Eventos inteligentes: SMD (humano/vehículo), IVS, etc.

Filtros de búsqueda en Playback

- Todos
- Regular
- Alarma
- Movimiento
- Inteligente
- Movimiento: Vehículo
- Movimiento: Humano

Recortar un clip de vídeo

- Localiza el segmento en la línea de tiempo del Playback.
- Pulsa el **icono de clip** (tijeras) en la barra inferior.
- Arrastra los marcadores de **inicio y fin** del recorte.
- Pulsa *Guardar*; el clip se almacena en Yo → *Mis Archivos*.

Consejo: activa la grabación por **detección de movimiento** en el NVR en lugar de grabación continua para ahorrar espacio en disco y localizar eventos más rápido en el Playback.

9 · Compartir dispositivo con otros usuarios

Comparte el acceso a una cámara o NVR sin revelar tu contraseña. Cada usuario tiene su propio acceso independiente con los permisos que tú definas. Límite orientativo: **hasta 5 usuarios** por dispositivo (puede variar según modelo y firmware).

- 1 Abre la pestaña **Dispositivos** y pulsa los **tres puntos (...)** del dispositivo que deseas compartir.
- 2 Selecciona **Compartir dispositivo** → introduce el **correo electrónico** del destinatario (debe tener cuenta DMSS activa).
- 3 Asigna los permisos: **Solo visualización** (no puede controlar PTZ ni ajustes) o **Control completo**.
- 4 El destinatario recibirá una notificación y el dispositivo aparecerá en su cuenta automáticamente.
- 5 Para **revocar el acceso**: misma pantalla → **Gestionar compartidos** → selecciona el usuario → **Eliminar**.

10 · Favoritos — guardar accesos rápidos a cámaras

- En la vista en directo, pulsa el **icono de estrella** para añadir ese canal a una carpeta de Favoritos.
- Desde la pestaña *Favoritos*, reproduce todos los canales guardados **simultáneamente** con un solo toque.
- Mantén pulsada una carpeta para **renombrarla**, añadir más canales o eliminarla.
- Los Favoritos son locales a tu cuenta; cada usuario puede crear su propia organización de carpetas.

11 · Centro de mensajes

- **Mensajes de cámara**: capturas y clips cortos enviados por eventos de IA (detección de persona, vehículo, rostro reconocido, etc.).
- **Mensajes de alarma**: notificaciones registradas con miniatura del evento, marca de tiempo y canal de origen.
- **Marcar como leído**: pulsa el icono de selección (checkmark) → *Marcar como leído* para limpiar la bandeja.
- **Eliminar mensajes**: mantén pulsado un mensaje → *Seleccionar* → marca los que deseas borrar → *Eliminar*.

Retención de mensajes: los mensajes de alarma se conservan en la nube de Dahua durante un tiempo limitado (normalmente 30 días). Guarda las capturas importantes en *Mis Archivos* antes de que caduquen.

12 · Sección «Yo» — cuenta y ajustes de la app

Desde la pestaña **Yo (Me)** gestionas tu cuenta, accedes a los archivos guardados y personalizas el comportamiento de la app.

- **Gestión de cuenta:** cambiar contraseña, exportar tu información personal, eliminar cuenta.
- **Mis Archivos:** capturas y clips de vídeo guardados localmente en el móvil desde DMSS.

Ajustes principales

Ajuste	Descripción
Velocidad PTZ	Valor 1–8; cuanto mayor el número, más rápido se mueve la cámara PTZ al girar.
Modo de captura	Número de capturas que se toman por cada pulsación del botón de captura.
Reducción de ruido (NR)	Mayor nivel = mejor imagen en entornos con poca luz, a costa de mayor procesamiento.
Decodificación hardware	Actívala en móviles compatibles para mejorar el rendimiento en multicanal.
Retardo vídeo push	Retraso (0–5 s) para las grabaciones enviadas por notificación push.
Reproducción sin WiFi	Controla si DMSS usa datos móviles para reproducir vídeo automáticamente.
Período de notificaciones	Define un horario en el que la app puede enviar alertas (solo dispositivos vinculados a tu cuenta).
Picture-in-Picture (PiP)	Mantiene la vista en directo flotante sobre otras aplicaciones del móvil.
Limpiar caché	Elimina archivos temporales de la app para liberar espacio en el dispositivo.

Gestor de herramientas (Tool Manager)

- **Test de WiFi:** Diagnostica la calidad y velocidad de la red Wi-Fi a la que está conectado el móvil.
- **Restablecer contraseña:** Permite cambiar la contraseña de dispositivos vinculados a tu cuenta Dahua.
- **Test de notificaciones push:** Envía una notificación de prueba para verificar que las alertas llegan correctamente.
- **Transferir dispositivos locales:** Mueve dispositivos añadidos sin cuenta a tu cuenta de Dahua en la nube.
- **Configurar DNS del operador:** Ajusta el DNS de la conexión móvil para mejorar la resolución de nombres en ciertas redes.

13 · Recomendaciones de ciberseguridad (Dahua)

- **Contraseña segura:** Mínimo 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Sin el nombre de usuario, sin secuencias (123, abc) ni repeticiones (111, aaa).
- **Revisar usuarios conectados:** Comprueba periódicamente los usuarios con acceso al dispositivo desde sus ajustes internos o desde DMSS → Gestionar compartidos.
- **Firmware actualizado:** Instala las actualizaciones de firmware en cuanto estén disponibles; suelen corregir vulnerabilidades conocidas.
- **Mínima exposición a Internet:** Limita los puertos mapeados al exterior mediante el firewall del router. Usa P2P en lugar de abrir puertos HTTP/RTSP directamente.
- **Segmentación de red:** Si es posible, pon las cámaras en una VLAN o subred separada de la red de usuarios para contener posibles incidentes.
- **Contraseñas únicas:** No reutilices la misma contraseña en distintos dispositivos. Si uno queda expuesto, los demás permanecerán seguros.

14 · Restablecimiento de fábrica del dispositivo



¡Atención! El restablecimiento borra TODA la configuración del dispositivo: contraseña, grabación, ajustes de red y Wi-Fi. Deberás inicializarlo de nuevo desde DMSS.

- **Cámaras IP:** mantén pulsado el botón **RST** durante 10–15 s con el dispositivo encendido, hasta que los LEDs parpadeen.
- **NVR / DVR:** Menú principal → Mantenimiento → Ajustes de fábrica → Confirmar. O botón físico RST en la parte trasera (10–15 s).
- **Videoporteros:** consulta el manual del modelo; el procedimiento varía según la serie.

15 · Compatibilidad y contacto Intelix Safety

Tipo de dispositivo	Modelos / Series compatibles
Cámaras IP Dahua	Serie WizSense (3), WizMind (5), MultiVision, Solar 4G, HDCVI
Grabadores NVR / DVR	Dahua con P2P activo (menú Red → P2P)
Videoporteros	Series IP, 2 hilos (VTH/VT0) y Android
Alarmas AirShield	Central Dahua con soporte DMSS/P2P
Versión app mínima	DMSS V3.x en adelante (actualiza si tienes una versión antigua)

Soporte técnico

Asesoramiento en instalación, configuración y resolución de incidencias con productos Dahua.
intelix.es

Distribuidor oficial Dahua

Productos originales con **garantía oficial** gestionada por Intelix Safety.

INTELIX SAFETY SLU · CIF B26722082

C/ Pablo Iglesias 67, 30360 La Unión (Murcia)

¿Problemas con tu instalación Dahua?

Switches PoE, cables UTP de cobre y accesorios profesionales. Asesoramiento técnico incluido.

intelix.es

Soporte oficial