



DETECTOR DE ROTURA DE CRISTAL DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Instala tu detector de rotura de cristal ARD512-W2

Modelo: DHI-ARD512-W2(868) · EAN: 6939554999437 · Ref. IX-MAN-ARD512W2-2026

Acústico

Pila de larga duración

868 MHz · AES128

Antisabotaje



El detector de rotura de cristal escucha el sonido característico del vidrio al romperse y avisa antes de que nadie entre. Va cerca de los cristales que protege, con línea de sonido directa y sin cortinas que lo amortigüen.


- ✓ **Con línea de sonido al cristal:** a menos de 6-8 m, sin cortinas gruesas.
- ✓ **Complementa al contacto:** cubre el escaparate que rompen sin abrir.
- ✓ **Entradas cableadas:** algunos modelos admiten detectores cableados extra.



Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es

Qué hay en la caja

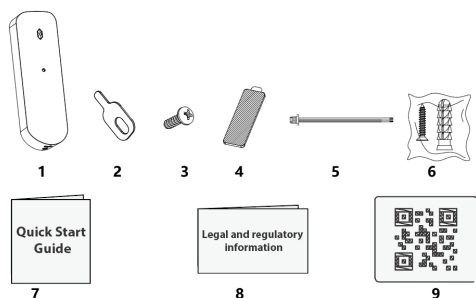

CONTENIDO · compruébalo antes de empezar

- 1 Detector de rotura de cristal
- 2 Extractor de SIM
- 3 Tornillo
- 4 Cinta adhesiva de doble cara
- 5 Latiguillo de red
- 6 Bolsa de tornillería
- 7 Guía rápida del fabricante
- 9 Tarjeta con el código QR

1 · Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** › **+**. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, abre el detector, pon el interruptor en **ON** (o tira de la lengüeta de la pila): la central lo capta sola.

- 1 Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- 2 En su ficha de DMSS ajusta la **sensibilidad** según la distancia al cristal y ponlo en **Presente y Ausente**.
- 3 **Modo prueba** (**Ajustes de la central** › **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Usa un simulador de rotura o golpea suavemente el cristal con un objeto metálico mientras miras la app (no rompas nada).

2 · Dónde colocarlo

Sí: así lo dejamos nosotros


- En la **pared o el techo frente al cristal**, a 1-2 m del vidrio y con línea directa.
- **Uno por conjunto de cristales** a menos de 6-8 m (según sensibilidad).
- En **escaparates y ventanales** que no se pueden proteger solo con contactos.

No: los errores que vemos en campo

- **Detrás de cortinas gruesas o persianas** cerradas.
- En **salas con ruido brusco** (talleres, cocinas industriales) sin bajar la sensibilidad.
- **Más lejos de lo que marca el manual**.

TRUCO DE INSTALADOR Combínalo con un contacto magnético en la misma ventana: el contacto cubre la apertura y el detector de cristal la rotura. Es la única forma de proteger un escaparate de verdad.

3 · Montaje

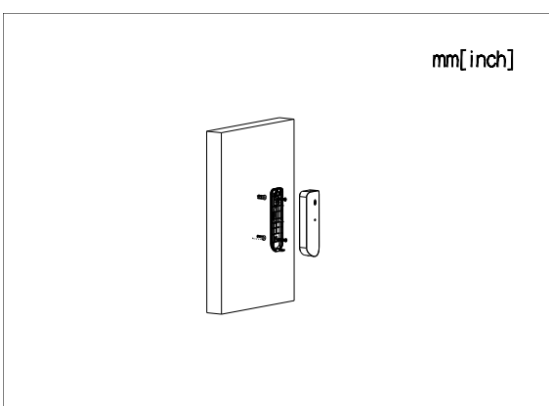

INSTALACIÓN · figura oficial de Dahua

- 1 **Elige el punto** con línea de sonido directa al cristal.
- 2 **Fija la base** a pared o techo.
- 3 **Encaja el detector** y comprueba el tamper.
- 4 **Prueba** con el simulador.

4 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Sensibilidad	Ficha del detector	Según la distancia al cristal: alta solo si está lejos y la sala es silenciosa.
Modo de armado	Ficha del detector	Presente y Ausente.

5 · Mantenimiento

- **Pila:** cámbiala cuando DMSS avise.
- Comprueba que nada nuevo (cortinas, muebles) tapa la línea al cristal.

6 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
Falsas alarmas	Ruidos metálicos bruscos o ladridos: baja la sensibilidad o aléjalo de la fuente.
No detecta	Demasiado lejos o con cortinas en medio; acércalo al cristal.
Fuera de línea	Pila o cobertura de radio.